

MAX

お問い合わせは、マックス株式会社へ

使い方

0120-228-428

マックス 住環境機器お客様相談窓口



故障、修理

0120-011-408

マックス 修理受付窓口



取扱説明書 (お客さま用)





DRY FAN

24時間換気機能付

浴室換気・乾燥・暖房機

UFD-112A / UFD-112A-BK (100V機)
品番 UFD-212A / UFD-212A-BK (200V機)

本書は、浴室換気扇の取扱説明書です。
製品の品番は、リモコンの右下にも表示されています。

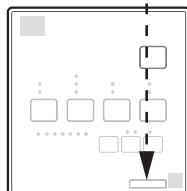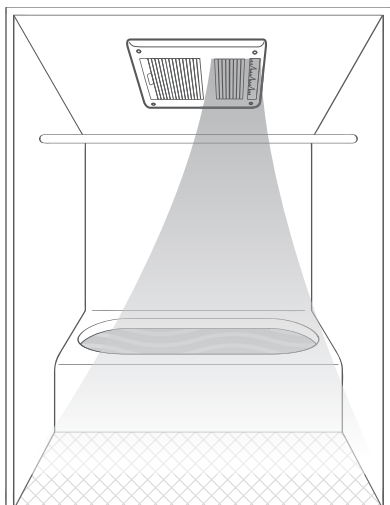

こんなことが
できます

1~2
ページ

使い方レシピ

3~4
ページ

知っておいて
いただきたいこと

6
ページ

安全上の
ご注意

7~8
ページ

お手入れの
しかた

20~21
ページ

故障かな？
と思ったら

22~23
ページ

仕様・電気代の目安

25
ページ

このたびは浴室換気・乾燥・暖房機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずよく読み、十分に理解したうえで正しくご使用ください。7, 8 ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保管しておいてください。


保証書は、記載してあるお買い上げ日・販売事業者名・保証内容などをよく確認し、大切に保管しておいてください。

この取扱説明書を紛失された場合や、ご不明な点があれば、お買い求めの販売事業者または、当社にお問い合わせください。

取付業者の皆さまへ この取扱説明書は必ずお客さまにお渡しください。



こんなことができます

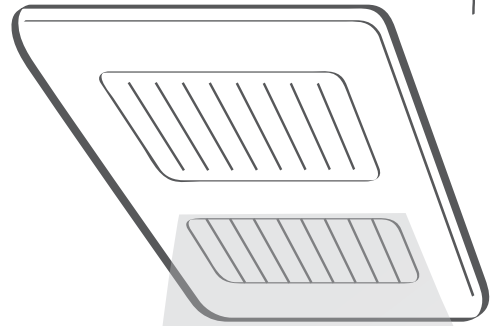


浴室をあたためる

暖房

寒い日もあったが
ポカポカ 快適!

▶ P.11

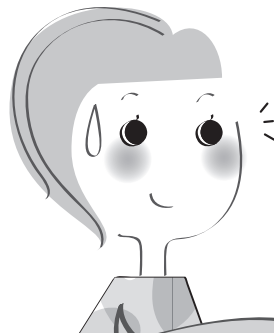

蒸し暑さを和らげる

涼風

暑い日も送風~
爽やか 快適!

▶ P.16

浴室内を快適にする換気・乾燥・暖房機

換気以外の

3大機能

衣類を乾かす


乾燥

雨の日も安心
ふわっと快適!

▶ P.12~16

見やすいボタンで
操作もラクラク
快適!

二次元コードから
ドライファンサイトも
見られる!

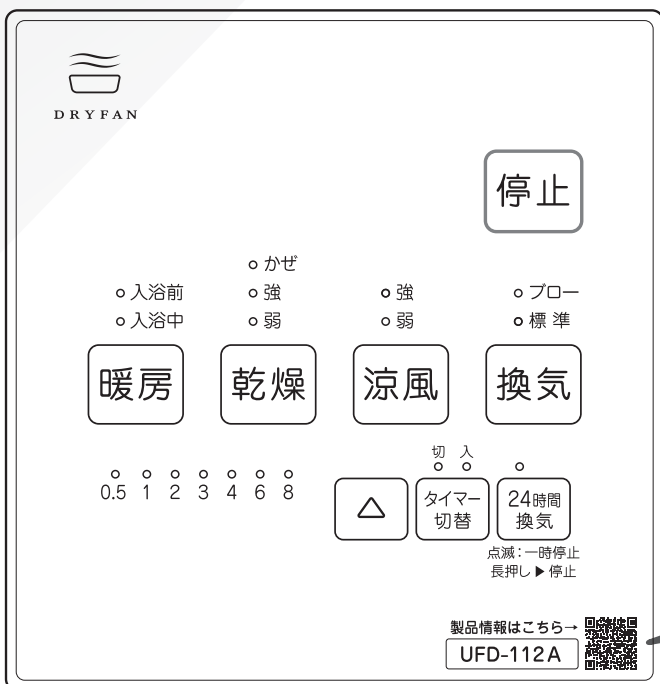

使い方レシピ


換気・乾燥・暖房機を上手に使おう

こちらから動画をご覧ください。➡



レシピ1

お風呂に入る前に
入浴前暖房で
暖めて…

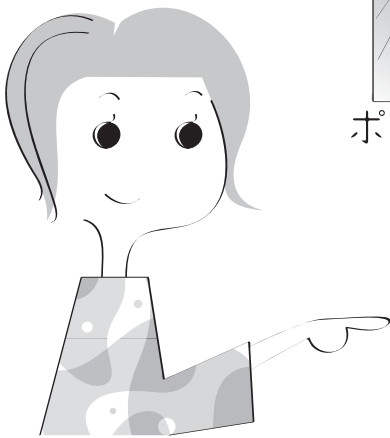

ポカポカあったか

⚙️ 入浴前
○ 入浴中

暖房

もっと知りたい!
P.11 へ

お風呂に入る時は
やわらかい風の
入浴中暖房に
切り替える。

○ 入浴前
⚙️ 入浴中


暖房



ポカポカ
快適

レシピ2


衣類の乾燥中に
衣類の場所を入れ
替えて…

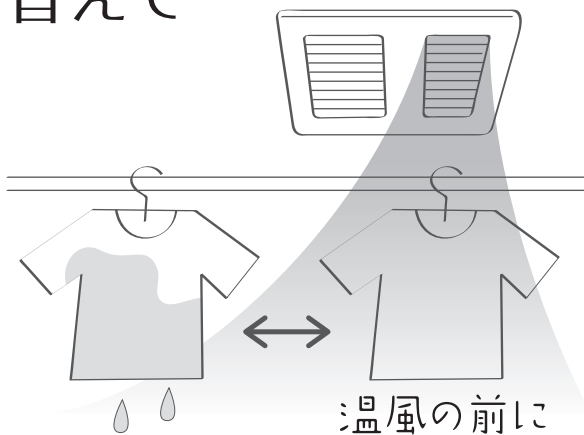

温風の前に

もっと知りたい!
P.12~16

早く乾かす!
上手に乾かす!!

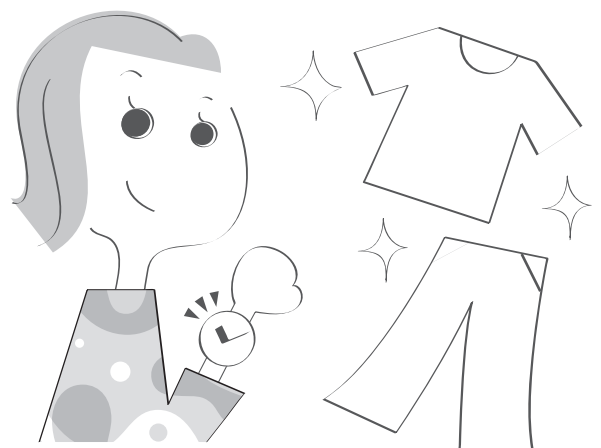

レシピ3

もっと知りたい!
P.13へ

夜のお洗濯に…
弱乾燥。

zzz




寝てる間に
仕上がる!

レシピ4

もっと知りたい!
P.14へ

少ない量なら…
かせ乾燥。

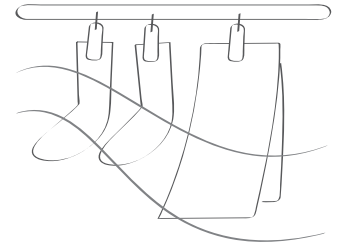


ゆっくり乾かし、
しっかり省エネ!

レシピ5

もっと知りたい!
P.16へ

夏場の入浴…
暑いときは、涼風。

爽やか

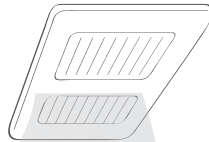

爽快

入浴が快適に!

レシピ6

もっと知りたい!
P.11、16へ

浴室のお掃除…
寒い時、暖房。暑い時、涼風。





快適空間

お掃除が快適に!

プラスレシピ

もっと知りたい!
P.20、21へ

長くお使いいただくために…
月一回のお手入れを!

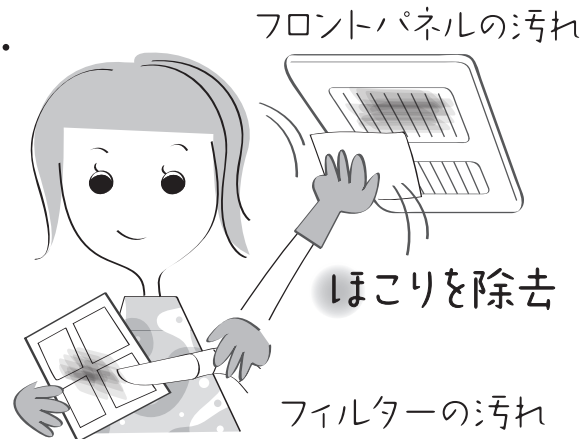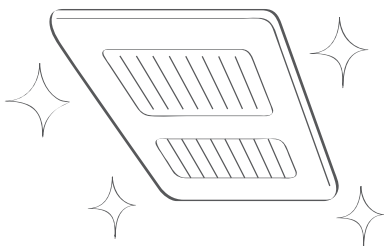

フロントパネルの汚れ

ほこりを除去

フィルター汚れ

もくじ

| | |
|--------------------------|----------------|
| こんなことができます | 1,2 |
| 使い方レシピ | 3,4 |
| もくじ | 5 |
| 知っておいていただきたいこと | 6 |
| 確認していただきたいこと | 6 |
| 安全上のご注意(必ずお守りください) | 7,8 |
| 各部の説明 | 9 |
| 電源を入れたとき(停電から復帰したとき) | 10 |
| 24時間換気を使う(24時間換気の設定と解除) | 10 |
| 浴室を暖める(暖房) | 11 |
| 衣類を乾かす(乾燥) | 12,13,14,15,16 |
| 浴室の蒸し暑さをやわらげる(涼風) | 16 |
| 浴室を換気する(換気) | 17,18 |
| 入タイマーについて(予約運転) | 19 |
| お手入れのしかた | 20,21 |
| 消耗品 | 21 |
| 故障かな?と思われたら | 22,23 |
| リセット操作について | 24 |
| アフターサービスについて | 24 |
| 仕様・電気代の目安 | 25 |
| 長期使用製品安全表示制度に基づく製品表示について | 26 |
| 保証書 | 裏表紙 |

知っておいていただきたいこと

結露水について

冬場など寒い時期の入浴中に換気をする、本体内に結露が発生し本体から水滴が落ちる場合があります。故障ではありません。




入浴中の換気運転や24時間換気を一時停止してください。また、入浴前に乾燥または暖房運転を行い、浴室内と本体内を事前に暖めておくこともおすすめします。

それでも頻繁に結露水が落下する場合は、本体内部に結露水が溜まっている可能性があります。2時間以上乾燥運転を行い、内部を乾燥させてください。



入浴剤（特に粉末状のもの）などを使用した場合、本体が吸引して、入浴剤の成分がパネルやフィルターに付着し、色の付いた結露水が落下することがあります。故障ではありません。

入浴剤がパネルに付着した場合はぬれた布でよくふき取り、フィルターに付着した場合は軽く洗ってください。また、入浴剤を入れるときは、運転を停止（24時間換気運転は一時停止）させてください。

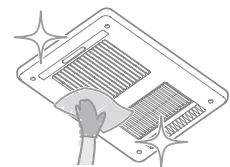


ほこりの落下について

定期的にフィルターのお手入れをしていただいている場合でも、フィルターで捕捉しきれない小さなほこりが内部に堆積して、稀に落下することがありますが故障ではありません。

製品の点検・清掃、アフターサービスをご利用される場合は、

マックス 修理受付窓口 **0120-011-408** までご連絡ください。

※点検・清掃、アフターサービスは有償となります。ご自身で分解を伴う清掃は感電や転倒などのけがのおそれがありますので行なわないでください。

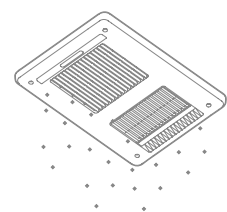

暖房効果について

浴室の種類、浴室の大きさ、材質、形状、浴室窓の有無、浴室の湿気、室温、季節により暖房効果は異なります。寒い時期は暖まりにくくなります。故障ではありません。

浴室が冷えきっているときは、入浴される約30分～1時間前から暖房することをおすすめします。



浴室乾燥について

浴室内に溜まった水滴（結露水）は一部乾きにくい場合もあります。故障ではありません。

きしみ音について

フロントパネルが温度変化で膨張し、天井などどこすれて発生する音です。故障ではありません。

運転について

乾燥、暖房運転終了後、ファンが約10秒間まわり、停止します。ヒーター部冷却のための運転ですので、故障ではありません。

ヒーター入切音について

乾燥・暖房運転時には、浴室の温度により自動的にヒーターを入切します。「カチッ」と動作音がしますが故障ではありません。

かせ乾燥モードについて

送風と短時間の温風により、ゆっくりと衣類を乾燥させるモードです。温風は設定した時間の最後30分間のみ吹出し、それまでは温風が出ませんが異常ではありません。

調整運転について


換気乾燥暖房機専用ブレーカーを入れたとき、最初の運転ボタン操作で約90秒間の調整運転を行います。ファンが高速で回りますが異常ではありません。

確認していただきたいこと

製品が正しく取付けられているかを確認します。以下項目について確認してください。

- 点検口は設けられていますか。
- フロント吹出口からの風の吹出し方向が洗い場側に向いていますか。
- リモコンが浴室の外に取付けられていますか。
- フロントパネルにねじ穴カバー4個が取付けられていますか。

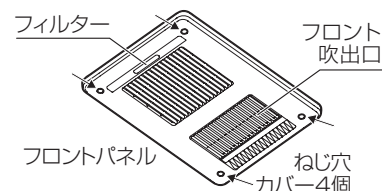

上記項目について不具合がひとつでもあった場合は、お買い上げの販売事業者またはお取付けの専門業者へご相談ください。




安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用前に、この事項を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ここでの『人』とは、使用者のみでなく、ご家族、来客者および購入者から機器を譲渡された人も含みます。

▼ 誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

| | |
|---|--|
|  警告 | 人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。 |
|  注意 | 人が軽傷を負う可能性、及び物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。 |

▼ お守り頂く内容を図記号で説明しています。

| | |
|--|--|
|  「禁止」 |  「必ず行うこと」 |
|  「分解禁止」 |  「アース線をD種接地工事に基づいて必ず接続すること」 |
|  「接触禁止」 | |

警告

| | | |
|--|--|---|
|  使用禁止 | <ul style="list-style-type: none"> ■内釜式風呂を設置した浴室では使用しない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすおそれがあります。 ■運転中に機器から異常音や異臭、その他、運転が通常と違うことを感じたら、直ちに運転を停止し、分電盤の換気乾燥暖房機専用ブレーカーを切る ※マックス 修理受付窓口 0120-011-408 までご連絡ください。 異常のまま運転を続けると火災や感電のおそれがあります。 ■100V機は交流100V以外、200V機は単相交流200V以外では使用しない 火災・感電・故障のおそれがあります。 ■ガス漏れに気付いたときは、リモコン・スイッチの操作をしない 爆発や引火のおそれがあります。窓がある場合は窓を開けて空気を入れ換えてください。 |  |
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none"> ■設置工事・移動再設置・分解・修理・改造は、自分で行わない 発煙、発火、感電、けがなどのおそれがあります。 ■ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、アロマオイルなどの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥させない 油の酸化熱による自然発火や、引火するおそれがあります。 ■本体各部やリモコンに直接水やお湯・洗剤等をかけない 火災・感電、故障や高温水の滴下によりやけどのおそれがあります。 ■フロントパネルに市販のフィルターを取付けない 火災・故障のおそれがあります。 ■衣類乾燥時に可燃物（ポケットなどにライターやマッチ）を入れたままにしない 火災のおそれがあります。 ■フロントパネルは取外さない 火災・感電・けがのおそれがあります。 | |
|  接触禁止 | <ul style="list-style-type: none"> ■乾燥・暖房運転中や停止直後はフロントパネルやランドリーパイプなどの金属部には触れない やけどのおそれがあります。 |  |
|  分解・修理禁止 | <ul style="list-style-type: none"> ■フロントパネル内に指や棒を入れない 感電・けが・やけど・故障のおそれがあります。 |  |
|  改造・修理禁止 | <ul style="list-style-type: none"> ■改造は行わない。また、修理技術者*以外の人は、分解したり修理は行わない 火災・感電・けがのおそれがあります。（*マックス メンテナンス登録員証を所持する技術者） 修理は マックス 修理受付窓口 0120-011-408 までご連絡ください。 | |
|  必ず守る | <ul style="list-style-type: none"> ■長時間にわたり直接温風や送風を身体にあてない 顔や頭部に温風を長時間あてるとのぼせたり、脱水症状や低温やけど、体調悪化や健康障害のおそれがあります。とくに次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意してください。 ●疲労の激しい方 ●温風が体にあたることを好まない方 ●サウナが体質的に合わない方 ●皮膚感覚の弱い方 ●皮膚の弱い方 ●乳幼児・お年寄り・病人など、自分の意志で体を動かさない方 ■乾燥・暖房運転時には、浴室にあるスプレー缶を浴室の外へ出す 熱でスプレー缶が破裂するおそれがあります。 | |
|  プレーカーを切る | <ul style="list-style-type: none"> ■お手入れは分電盤の浴室換気乾燥暖房機のブレーカーを切ってから行う（ぬれた手で入/切しない） 感電のおそれがあります。 |  |
|  アース接続 | <ul style="list-style-type: none"> ■アースは、D種接地工事に基づいて確実に取付けられているか、漏電遮断器が設置されているか確認する 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。 ※アースや漏電遮断器を取付ける電気工事は販売事業者にご相談ください。 | |

注意




使用禁止

- **お手入れの際は、アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、化学雑巾、金属タワシ、アルカリ性洗剤、酸性洗剤、塩素系洗剤等は使用しない**
フロントパネル、本体及びリモコンの故障、変色や変形、落下、表示シールの文字が消えるおそれがあります。
- **一般家庭用以外の目的に使用しない**
この製品は、浴室の換気・乾燥・暖房用です。業務用として使用しないでください。寿命が著しく短くなります。また、食品・動植物・精密機器・美術品等の乾燥に使用しないでください。製品の品質が低下するおそれがあります。
- **フィルターをはずしたまま運転しない**
火災、故障のおそれがあります。
- **動植物に温風・送風を直接あてない**
動植物に悪影響をおよぼすおそれがあります。




禁止

- **フロントパネルには、洗濯物などを直接かけない**
感電・けが・故障のおそれがあります。
- **リモコンに水をかけない**
感電、故障のおそれがあります。普段のお手入れは乾拭きをしてください。汚れが気になる場合は、水を固く絞った布でやさしく拭き取ってください。

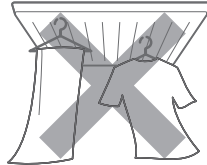


- **ランドリーパイプにぶら下がったり、異常に重いものを干さない**
けが、故障のおそれがあります。

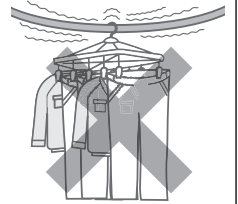

- **小さなお子さまに換気・乾燥・暖房機を使用させない** 思わぬ事故のおそれがあります。
- **温泉の浴室やプールなどでは使用しない。また、温泉水、温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない**
フロントパネルの故障、変色、腐食のおそれがあります。
- **フィルターを直射日光に当てたり、火に近づけて乾かさない**
損傷、変色や変形するおそれがあります。
- **ねじ穴カバーは取外さない** 落下、故障のおそれがあります。
- **吹出口や吸入口をふさがない** けが、やけどのおそれがあります。

ねじ穴カバー
(4ヶ所)

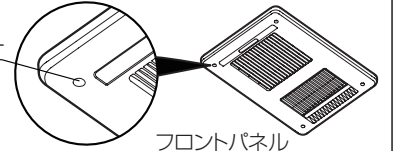


フロントパネル



必ず守る

- **フィルターのお手入れは定期的に(1ヶ月に1回程度)必ず行う**
フィルターが目詰まりすると、運転効率の低下や故障のおそれがあります。
- **お手入れの際に、洗剤を使用する場合、中性洗剤を使用し、直接吹きつけない。また、洗剤が残らないように確実に拭き取る**
フロントパネル及びリモコンの故障、変色や変形、落下、表示シールの文字が消えるおそれがあります。
- **入浴後は換気運転を行う**
水滴がついたまま長時間運転しないと故障のおそれがあります。
- **お手入れは本体が確実に停止してから行う。すべらないよう足元に注意し、手は手袋などで保護して行う(すべりやすいスリッパなどをはいた状態での作業や、不安定な台での作業、浴槽の縁や風呂のふたの上での作業は、危険なので行わない)**
けがをするおそれがあります。
- **熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に出す**
暖房運転時は、浴室内が高温になるおそれがあります。
- **乾燥・暖房運転中は、金属製の物は熱くなるため、温風が直接あたる場所に置かない**
やけどのおそれがあります。

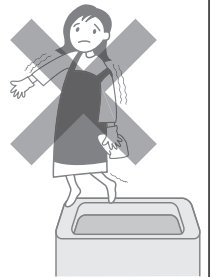

ブレーカーを切る

- **長時間使用しない場合は、分電盤の換気乾燥暖房機の専用ブレーカーを切る** 火災、漏電のおそれがあります。
- **雷が発生しているときは、すぐに使用を中止し分電盤の換気乾燥暖房機の専用ブレーカーを切る**
故障のおそれがあります。*雷が遠ざかったことを確認してから分電盤のブレーカーを入れてください。



取付注意

- **お手入れの際、フィルターの取付けは、確実に行う**
落下によりけがをするおそれがあります。




取付確認

- **本体とフロントパネルが浴室の天井に堅固に取付けられていることを確認する**
落下によりけがをするおそれがあります。
- **リモコンが浴室の外に取付けられていることを確認する** 感電、故障のおそれがあります。
- **天井取付部などが傷んでいないか、定期的に確認する**
取付部などが傷んでいると、火災、感電や機器の落下によるけがのおそれがあります。
- **フロントパネルのねじ穴カバーが確実に取付けられていることを確認する**
取付けられていない場合、落下や故障のおそれがあります。

各部の説明


本体 (イラストは200V機です。100V機はフロント吹出口形状のみ異なります)

本体は浴室の天井に取付けられています。
また、細かい部分のデザインは
イラストと異なる場合があります。

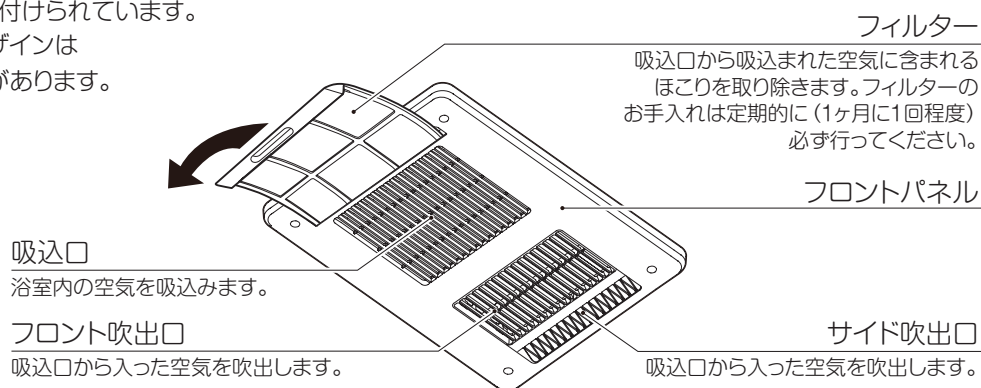

リモコン

リモコンは洗面室等の壁に取付けられています。
また、細かい部分のデザインはイラストと異なる場合があります。

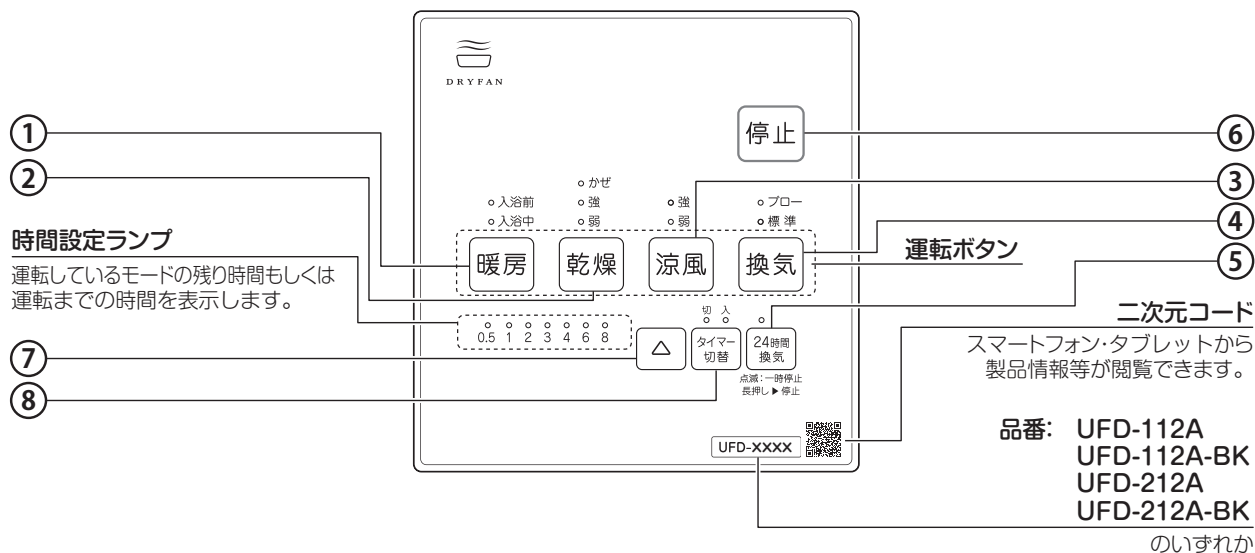

リモコンを操作するときは、目的に合わせて正確にボタンを押し、ランプの点灯(緑色)を確認してください。


| 番号 | ボタン | はたらき | 参照頁 | 番号 | ボタン | はたらき | 参照頁 |
|----|---|--|-----------------|----|--|---|---------------------------------|
| ① | <ul style="list-style-type: none"> 入浴前 入浴中 暖房 | 浴室を暖める 押す毎に 「入浴前」⇔「入浴中」モードが切替わります。 | P11 | ⑤ | <ul style="list-style-type: none"> 24時間換気 点滅:一時停止 長押し▶停止 | 浴室内空気を24時間換気する 押す毎に24時間換気ランプが点灯 (運転)⇔点滅(一時停止)します。 | P10 |
| ② | <ul style="list-style-type: none"> かぜ 強 弱 乾燥 | 衣類を乾かす 押す毎に 「強」⇒「弱」⇒「かぜ」モードが 切替わります。 | P12 ~ P16 | ⑥ | 停止 | 各運転(24時間換気以外)を停止 | — |
| ③ | <ul style="list-style-type: none"> 強 弱 涼風 | 浴室の蒸し暑さをやわらげる 押す毎に 「強」⇔「弱」モードが切替わります。 | P16 | ⑦ | △ | 各運転(24時間換気以外)の運転 時間と運転までの時間を設定 ボタンを押す毎に時間設定 ランプが点灯して行きます。 | P11 P12 P15 P16 P17 |
| ④ | <ul style="list-style-type: none"> フロー 標準 換気 | 浴室を換気する 押す毎に 「標準」⇔「フロー」モードが 切替わります。 | P17 P18 | ⑧ | <ul style="list-style-type: none"> 切 入 タイマー切替 | 各運転(24時間換気以外)の 切タイマー(運転時間)と 入タイマー(予約運転)の切替 押す毎に 「入」(入タイマー)⇔「切」(切タイマー) モードが切替わります。 | P19 |

電源を入れたとき (停電から復帰したとき)

- ① 分電盤内の換気乾燥暖房機用のブレーカーを入れると、すべての運転ランプ (24時間換気ランプ以外) が点滅します。
- ② 24時間換気ボタンを押してください。運転ランプのすべてが消灯し、24時間換気ランプが点灯し、自動的に約90秒間の調整運転を行ってから24時間換気運転を開始します。

※調整運転中は両吹出口から風が出ます。


※その他のランプ表示をして動作しない場合は、P22, 23の「故障かな?と思われたら」を参照してください。

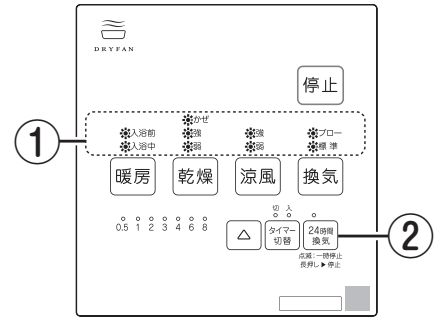

24時間換気を使う (24時間換気の設定と解除)

「24時間換気」は止めることができますが、住宅の全般換気 (計画換気) の為に必要ですのでできるだけ停止させないでください。ただし、住宅によっては本機の24時間換気機能を建築基準法が定める全般換気 (計画換気) として使用しない場合もあります。

24時間換気

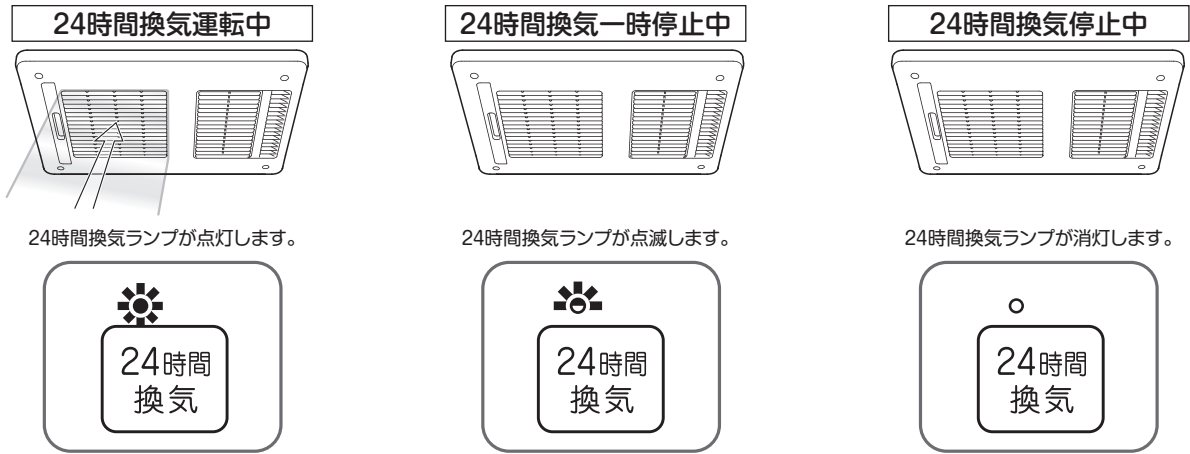

※「乾燥」「涼風」「暖房」「換気」運転をしているときは、24時間換気ボタンは操作できません。停止ボタンを押し、運転を停止させてから行ってください。

※イラストは200V機です。



- ◆浴室にいる際に、風が体にあたり寒いと感じたときは「一時停止」をご利用ください。
- ◆冬場など寒い時期の入浴中に換気すると、本体内に結露が発生し、本体から水滴が落ちる場合があります。入浴中は換気運転や24時間換気運転を一時停止にしてください。

24時間換気の運転 (設定)

リモコンの **24時間換気** ボタンを押し、24時間換気ランプを点灯させてください。
吸込口から浴室内の空気が吸込まれ屋外へ排出されます。

24時間換気の一時的停止


リモコンの **24時間換気** ボタンを押し、24時間換気ランプを点滅させてください。
換気が1時間停止します。1時間が経過すると自動的に24時間換気運転に戻ります。

24時間換気の停止 (解除)

リモコンの **24時間換気** ボタンを**3秒以上押し**、24時間換気ランプを消灯させてください。



メモ

- ◇24時間換気は連続運転ですので運転時間の設定はできません。
- ◇リセット後やブレーカーを入れた後の初期状態のとき、各運転ボタンを押すと、自動的に「24時間換気」モードが設定されます。各運転が終了すると「24時間換気」運転を開始します。
- ◇他の運転から切替えるとき、ランプはすぐに切替わりますが、機器内部の風路切替動作に数秒から数十秒の時間を必要とします。
- ◇24時間換気を設定し「暖房」「乾燥」「換気」「涼風」機能を使う場合は、24時間換気ボタンを操作する必要はありません。運転が終了すると自動的に24時間換気に戻ります。
- ◇シックハウス症候群の軽減を目的に、建築基準法の改正で、平成15年7月1日より居室を有する全ての建築物に、24時間機械換気設備の設置が義務付けられています。

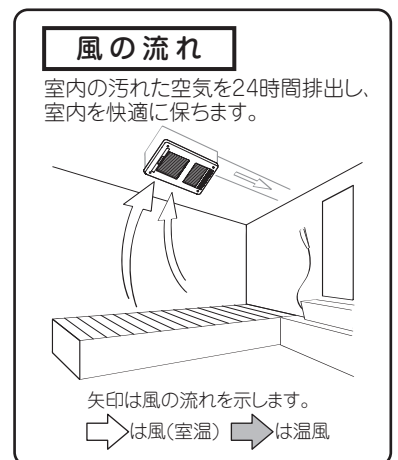

浴室を暖める(暖房)

浴室に温風を送ります。

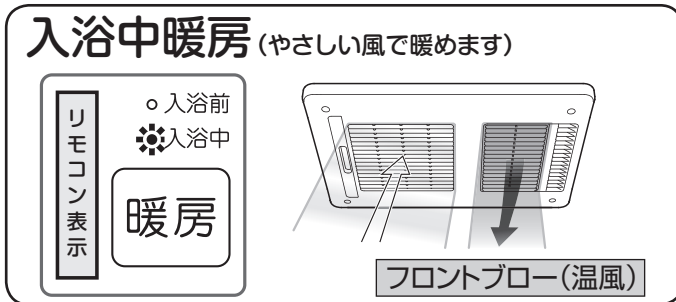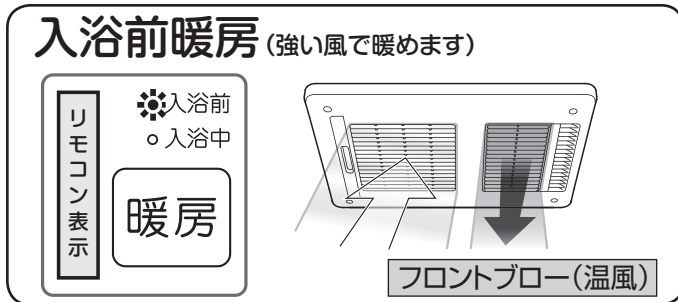

※イラストは200V機です。




- ◆冬場など特に浴室が冷えきっているときは、入浴される約30分~1時間前に入浴前暖房で浴室を暖めてください。
- ◆風が寒く感じる場合は停止してください。
- ◆お客様のお好みにより、入浴前 / 入浴中暖房を選んでください。

① 暖房を運転する



リモコンの **暖房** ボタンを押し、暖房ランプを点灯させてください。

洗い場側にフロント吹出口から温風が吹出します。

- ※濡れた体に直接温風が当たると寒く感じる場合があります。寒く感じる場合は、停止してください。
- ※24時間換気運転中に暖房運転を開始すると、24時間換気運転は一時停止となり、24時間換気ランプが点滅します。
- ※サイド吹出口から少量の風が吹出す場合がありますが、性能上問題ありません。

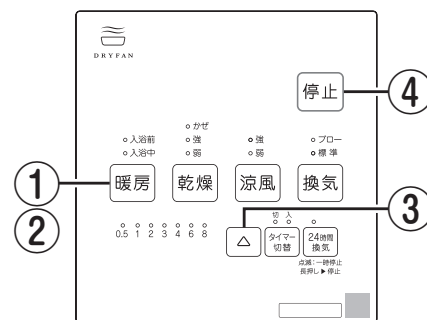


② 運転モードを選ぶ

リモコンの **暖房** ボタンを押す毎に、 ⇄  と切替わります。

③ 運転時間(切タイマー)を設定する

リモコンの **△** ボタンを押す毎に、運転時間が切替わります。

切タイマー時、運転時間が経過するとともに、 1 2 3 4 6 8 とランプが消灯し、すべてのランプが消えると暖房運転が終了します。予約運転(入タイマー)については、P19を参照してください。

- ※暖房運転時間の初期設定は1時間となっています。24時間換気が設定されている場合は、運転時間の設定は1時間までしか行えません。
- ※2回目以降は、前回設定した運転時間が記憶されています。ただし、24時間換気解除の状態では「暖房」の運転時間を2時間以上に設定した場合でも、その後24時間換気を行うと「暖房」の運転時間は1時間と表示されます。


④ 暖房を停止する(途中で止めるとき)

リモコンの **停止** ボタンを押し、暖房ランプを消灯させてください。

停止後、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切替わります。


メモ ◇24時間換気を設定している場合は、暖房機能を使うために24時間換気ボタンを操作する必要はありません。運転が終了すると自動的に24時間換気に戻ります。

- ◇温風は、運転開始後、徐々に温度が上昇します。浴室が寒い場合、温風の温度が上昇するのに少し時間がかかる場合があります。
- ◇他の運転から切替えるとき、ランプはすぐに切替わりますが、機器内部の風路切替動作に数秒から数十秒の時間を必要とします。
- ◇浴室内の温度や浴室が暖まるまでの時間は、浴室の種類、浴室の大きさ、材質、形状、浴室窓の有無、浴室内の湿気、室温、季節などによって変化します。状況によっては浴室内温度が十分に上昇しにくい場合や、浴室が暖まるまでの時間が長くなる場合があります。
- ◇天井からの温風吹き出し方式のため、足下が寒く感じる場合があります。
- ◇運転中は、浴室内の温度が上がりすぎるのを防止するため、途中でヒーターを切り、風(室温)を吹出す場合があります。温風⇄風(室温)を吹出す動作を繰り返します。
- ◇浴室の大きさによって、温度が上がりやすい場合があります。お客様のお好みにより運転を停止してください。

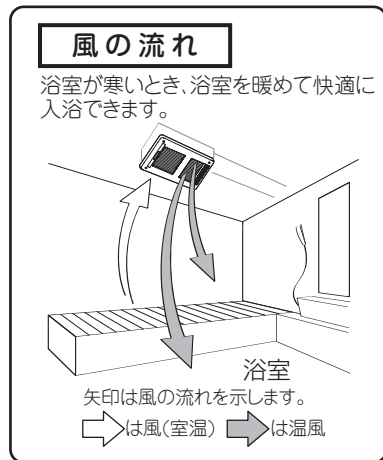

風の流れ

浴室が寒いとき、浴室を暖めて快適に入浴できます。

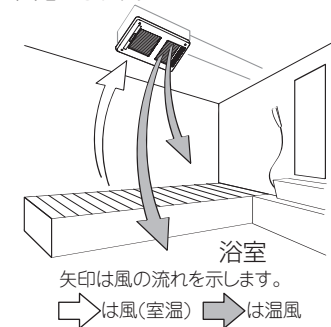

矢印は風の流れを示します。
 □⇨は風(室温) ⇨は温風

⚠ 注意

暖房運転中や停止直後はフロントパネルやランドリーパイプなどの金属部には触れないやけどのおそれがあります。

衣類を乾かす (乾燥)

洗濯物を3つのモードで乾燥させます。

強乾燥 P13

通常は「強乾燥」運転で衣類乾燥を行います。

弱乾燥 P13

強乾燥と比較して乾燥時間は長くかかります。

かぜ乾燥 P14

電気代を節約して乾かしたいときは、「かぜ乾燥」運転をおすすめします。

※イラストは200V機です。

① 乾燥を運転する

リモコンの **乾燥** ボタンを押し、乾燥ランプを点灯させてください。
フロント吹出口から温風が、サイド吹出口から風(室温)が吹出します。

② 運転モードを選ぶ

リモコンの **乾燥** ボタンを押す毎に、

 と切替わります。

③ 運転時間(切タイマー)を設定する

リモコンの **△** ボタンを押す毎に、運転時間が切替わります。

切タイマー時、運転時間が経過するとともに、

 ランプが消灯し、すべてのランプが消えると乾燥運転が終了します。

予約運転(入タイマー)については、P19を参照してください。

※運転時間の初期設定は、強乾燥モード、弱乾燥モードは3時間、かぜ乾燥モードは、6時間となっています。

※2回目以降は、前回設定した運転時間が表示されます。

※かぜ乾燥モードは0.5時間(30分)の設定はできません。

※サイド吹出口から少量の風が吹出す場合がありますが、性能上問題ありません。

④ 乾燥を停止する(途中で止めるとき)


リモコンの **停止** ボタンを押し、乾燥ランプを消灯させてください。

乾燥運転中、24時間換気ランプが点灯している場合は停止後、24時間換気運転に切替わります。(24時間換気ボタンを操作する必要はありません)

メモ ◇暖房運転で衣類の乾燥はしないでください。浴室内に湿気が残り、衣類が乾燥しづらくなります。

◇温度設定はできません。

◇乾燥終了後は早めに洗濯物を取込むことをおすすめします。長い時間そのままにしておくと浴室内に残る湿気を吸収し、洗濯物が湿ってくる場合があります。

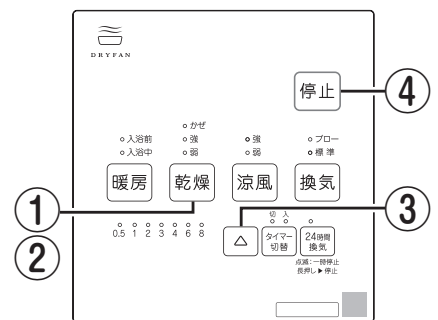

⚠ 注意

■ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、アロマオイルなどの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥させない。油の酸化熱による自然発火や、引火するおそれがあります。

■乾燥運転中や停止直後はフロントパネルやランドリーパイプなどの金属部には触れないやけどのおそれがあります。

■樹脂ハンガーまたは洗濯竿を使用する際は注意する。変形するおそれがあります。

強乾燥・弱乾燥


強乾燥は洗濯物を乾燥させる通常モードです。

弱乾燥は強乾燥に比べ、乾燥時間は長くなりますが、夜間など、静かに洗濯物を乾燥させたいときに使用するモードです。

強・弱乾燥運転時の本体動作とリモコンの表示

強・弱乾燥モード運転

切タイマー時間 (初期設定3時間・設定変更可能)

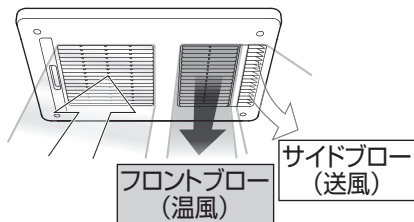

停止後、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切替わります。

リモコン表示

運転中は強乾燥ランプが点灯します。

○ かせ
 ● 強
 ○ 弱

乾燥

※運転時間の初期設定は3時間となっています。
 2回目以降は、前回設定した運転時間が表示されます。

※24時間換気設定中は、24時間換気ランプが点灯しています。


※イラストは200V機です。

メモ

- ◇衣類のラベル (取扱い表示) に従ってご使用ください。
- ◇浴室が暑い場合、温風が出ないときがありますが、故障ではありません。
- ◇温風は、運転開始後、徐々に温度が上昇します。浴室が寒い場合、温風の温度が上昇するのに少し時間がかかる場合があります。
- ◇取込むときに洗濯物が少し湿っていたときには、30分強乾燥運転をすると、ヒーターからの温風でふっくらと仕上がります。
- ◇乾燥時間は、浴室の種類、浴室の大きさ、材質、形状、浴室窓の有無、浴室の湿気、室温、季節、洗濯物の種類、脱水状態、洗濯物を吊るす位置などによって変化します。状況によっては十分乾燥しない場合があります。設定した乾燥時間で乾燥が不十分な場合は、さらに必要時間を設定し、乾燥運転をしてください。
- ◇他の運転から切替えるとき、ランプはすぐに切替わりますが、機器内部の風路切替動作に数秒から数十秒の時間を必要とします。

風の流れ

洗濯物を温風と送風で乾燥させます。天気が悪いときなど洗濯物を外に干せないとき、浴室内に洗濯物を吊るして使用します。

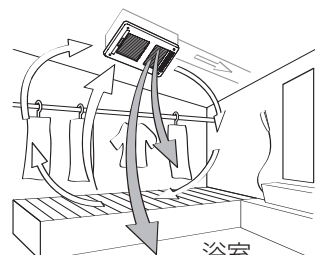

矢印は風の流れを示します。
 ◀は風(室温) ▶は温風



注意

- 乾燥運転中や停止直後はフロントパネルやランドリーパイプなどの金属部には触れないやけどのおそれがあります。
- 樹脂ハンガーまたは洗濯竿を使用する際は注意する変形するおそれがあります。


かせ乾燥

洗濯物を風(室温)でゆっくり乾燥させます。仕上げの短時間のみ温風が吹き出す省エネ乾燥モードです。電気代を節約して乾かしたいときのモードです。衣類2kg相当は20℃の場合、約6時間かかります。


かせ乾燥運転 6 時間運転設定時の本体動作とリモコンの表示

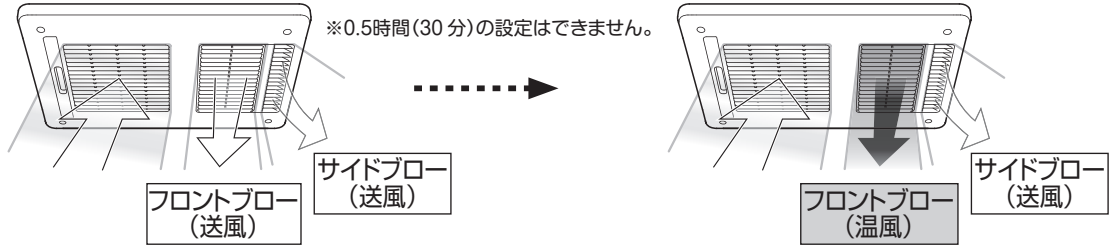

リモコン表示

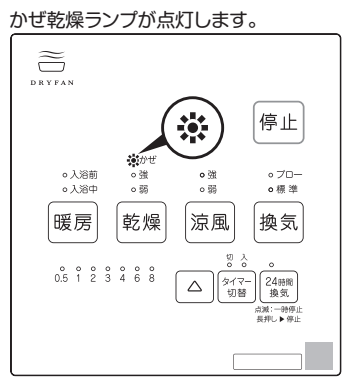

運転時間の初期設定は 6 時間
となっています。
2回目以降は、前回設定した運
転時間が表示されます。

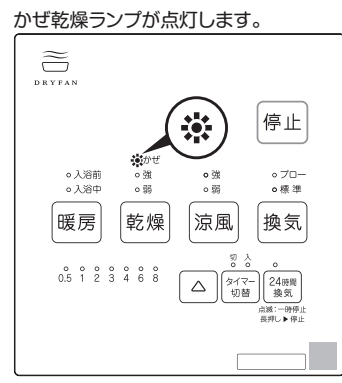

停止後、24時間換気ランプが
点灯している場合は、24時間
換気運転に切替わります。


※24時間換気設定中は、24時間換気ランプが点灯しています。

※イラストは200V機です。

- メモ**
- ◇かせ乾燥は温度の低いときや湿度の高いときには、十分乾かない場合があります。
 - ◇取込むときに洗濯物が少し湿っていたときには、30分強乾燥運転をすると、ヒーターからの温風でふっくらと仕上がります。
 - ◇乾燥時間は、浴室の種類、浴室の大きさ、材質、形状、浴室窓の有無、浴室の湿気、室温、季節、洗濯物の種類、脱水状態、洗濯物を吊るす位置などによって変化します。状況によっては十分乾燥しない場合があります。設定した乾燥時間で乾燥が不十分な場合は、さらに必要時間を設定し、乾燥運転をしてください。
 - ◇他の運転から切替えるとき、ランプはすぐに切替わりますが、機器内部の風路切替動作に数秒から数十秒の時間を必要とします。
 - ◇かせ乾燥モードは0.5時間(30分)の設定はできません。

風の流れ

洗濯物を送風と短時間の温風によりゆっくりと乾燥させます。天気が悪いときなど洗濯物を外に干せないとき、浴室内に洗濯物を吊るして使用します。

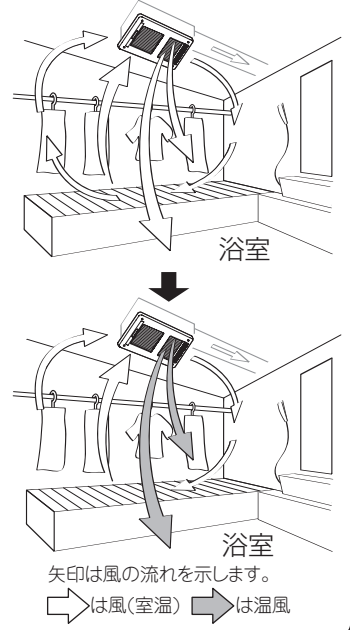

注意

- 乾燥運転中や停止直後はフロントパネルやランドリーパイプなどの金属部には触れない やけどのおそれがあります。
- 樹脂ハンガーまたは洗濯竿を使用する際は注意する変形するおそれがあります。

上手な衣類乾燥のしかた

こちらから動画をご覧ください。➡



ステップ1 ランドリーパイプに衣類を吊るす前に行うこと

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| <p>洗濯物は十分脱水しましょう。</p> <p>十分脱水</p> | <p>壁面などに水滴（結露水）が付着している場合、拭き取る。</p> | <p>浴槽にはふたをする。</p> <p>ふたを開めましょう</p> | <p>フィルター汚れをチェックする。フィルターが汚れている場合は、お手入れをする。(お手入れ方法はP20、21を参照してください)</p> <p>フィルター</p> | <p>浴室のドアの空気取入口を開ける。空気取入口がない場合は、ドアを少し開ける。洗面室のドアも開ける。</p> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|

ステップ2 ランドリーパイプへの衣類の吊るしかた

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| <p>洗濯物に風が当たるように間隔を適度にあける。</p> | <p>乾きにくいものは中央の温風が当たる範囲へ干す。乾きやすいものはサイドブローの吹出し方向の反対側へ干す。</p> | <p>背丈の長い洗濯物は下の方が乾きにくいので、折り返して吊るす。ただし折り返し部が重ならないようにする。</p> |
|-------------------------------|--|---|

ステップ3 衣類乾燥範囲の確認

吊るした洗濯物が右図の乾燥空間内に入っているか確認してください。乾燥空間の外では、洗濯物が乾きにくくなります。

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| <p>乾燥空間</p> <p>浴槽</p> | <p>乾燥空間</p> <p>浴槽</p> |
|-----------------------|-----------------------|

ステップ4 衣類乾燥中の確認

洗濯物の乾き具合により、途中で位置を入れ替える。

交換

禁止 ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、アロマオイルなどの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥させない。油の酸化熱による自然発火や、引火するおそれがあります。

衣類重量と乾燥時間の目安

| | | 乾燥モード | 強 | 弱 | かせ |
|-------|----------------|-------------------------|---------|---------|------|
| 100V機 | 乾燥グラフ | 乾燥時間 (20℃/60%) | 約2時間45分 | 約3時間15分 | 約6時間 |
| | | 衣類重量(洗濯前) | 5kg | 5kg | 2kg |
| | | 電気代(税込) | 約88円 | 約104円 | 約19円 |
| | 乾燥グラフ | 衣類の重量と乾燥時間 (浴室周辺温度:20℃) | | | |
| | | 浴室周辺温度の変化と乾燥時間 | | | |
| | | 衣類の重量と乾燥時間 (浴室周辺温度:20℃) | | | |
| 乾燥グラフ | 浴室周辺温度の変化と乾燥時間 | | | | |
| | 乾燥時間 (20℃/60%) | 約1時間45分 | 約2時間15分 | 約6時間 | |
| | 衣類重量(洗濯前) | 5kg | 5kg | 2kg | |
| | 電気代(税込) | 約95円 | 約117円 | 約32円 | |

※乾燥時間は目安です。浴室の種類、浴室の大きさ、材質、形状、浴室窓の有無、浴室の湿気、室温、季節、洗濯物の種類、脱水状態、洗濯物を吊るす位置などによって変化し、乾きにくい場合があります。

※測定条件 ■浴室周辺湿度:60% ■洗濯物は全自動洗濯機にて9分間脱水
 ■浴室は200V 1.6m×2.0m×2.2m、100V 1.6m×1.6m×2.2mサイズのシステムバス(保温材あり) ■乾燥時間は、衣類の総重量が洗濯前の重量に戻るまでの時間
 ■浴室内は水滴のない乾燥状態 ■お湯はりなし ふたあり
 ■電気代は27円/kWhで算出

※衣類

| | | | | | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| 衣類重量約5kg | 大人パジャマ 上2枚 | 大人パジャマ 下2枚 | Tシャツ 2枚 | 大人スボン 2枚 | 作業着 上1枚 | Yシャツ 2枚 | 大人ジャージ 上1枚 |
| | バスタオル 1枚 | タオル 1枚 | 子供ジャージ 下1枚 | 子供ジャージ 上2枚 | 大人ジャージ 下1枚 | 作業着 下1枚 | |
| 衣類重量約2kg | 大人パジャマ 上2枚 | Tシャツ2枚 | Yシャツ2枚 | バスタオル 1枚 | 大人パジャマ 下2枚 | 大人靴下 4枚(2足) | 大人パンツ 2枚 |
| | | | | タオル 1枚 | | | |

浴室の蒸し暑さをやわらげる(涼風)

浴室に風を送りながら換気します。夏場など、浴室が暑く蒸しているときに、扇風機代わりに使用してください。

強涼風 (風量多い)

リモコン表示: 強 涼風

フロントブロー (送風)

サイドブロー (送風)

弱涼風 (風量少ない)

リモコン表示: 弱 涼風

フロントブロー (送風)

サイドブロー (送風)

※運転時間の初期設定は3時間となっています。2回目以降は、前回設定した運転時間が表示されます。

※イラストは200V機です。

① 涼風を運転する

リモコンの **涼風** ボタンを押し、涼風ランプを点灯させてください。
両吹出口から風(室温)が吹出します。

② 運転モードを選ぶ

リモコンの **涼風** ボタンを押し毎に、**強** ↔ **弱** と切り替わります。

③ 運転時間(切タイマー)を設定する

リモコンの **△** ボタンを押し毎に、運転時間が切り替わります。

切タイマー時、運転時間が経過するとともに、**0.5 1 2 3 4 6 8** とランプが消灯し、すべてのランプが消えると涼風運転が終了します。
予約運転(入タイマー)については、P19を参照してください。

※運転時間の初期設定は3時間となっています。
※2回目以降は、前回設定した運転時間が表示されます。



④ 涼風を停止する(途中で止めるとき)

リモコンの **停止** ボタンを押し、涼風ランプを消灯させてください。

停止後、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切り替わります。

メモ


- ◇温度設定はできません。
- ◇浴室内の空気を循環しながら換気する機能です。冷風を出す機能ではありません。
- ◇他の運転から切り替えるとき、ランプはすぐに切り替わりますが、機器内部の風路切替動作に数秒から数十秒の時間を必要とします。
- ◇24時間換気設定中でも涼風機能を使うために24時間換気ボタンを操作する必要はありません。運転が終了すると自動的に24時間換気に戻ります。

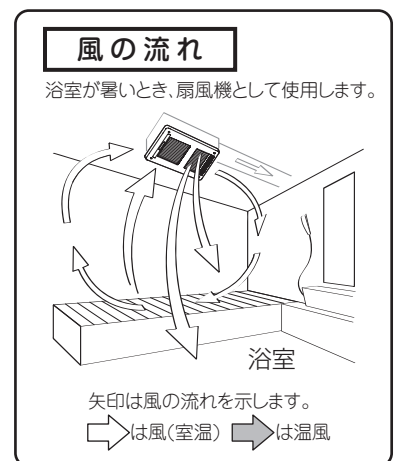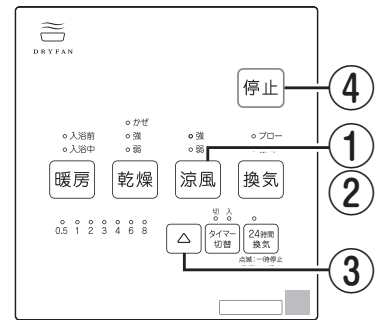

浴室を換気する(換気)


入浴後など浴室を使用した後に運転してください。

標準換気

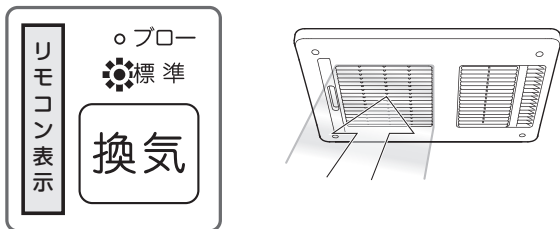

浴室の湿気をとるために換気します

ブロー換気

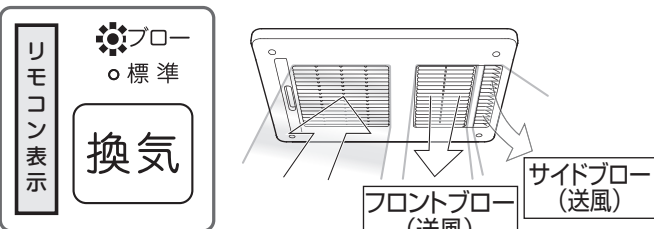

標準換気よりも換気量を増やし、浴室内の空気を循環させながら換気します

※イラストは200V機です。




アドバイス

◆上手な浴室の乾かし方

1. 浴槽にふたをする。
2. 壁面などに水滴(結露により発生した水滴)が付着している場合は、拭き取る。
3. 浴室ドアの空気取入口が開閉式の場合は必ず開けてください。
4. 換気運転で3時間以上運転する。

※換気時間の目安は3時間以上ですが、浴室の種類、浴室の大きさ、材質、形状、浴室窓の有無、浴室の湿気、室温、季節によって異なります。使用状況にあわせ、運転時間を設定してください。

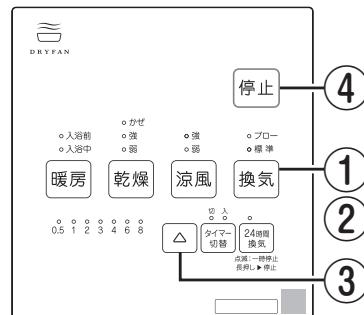

① 換気を運転する

リモコンの **換気** ボタンを押し、換気ランプを点灯させてください。

② 運転モードを選ぶ

リモコンの **換気** ボタンを押す毎に、**標準** ↔ **ブロー** と切り替わります。

標準換気の場合、吸込口から浴室内の空気が吸込まれ屋外へ排出されます。

両吹出口から少量の風が吹出す場合がありますが、性能上問題ありません。

ブロー換気の場合、吸込口から屋外へ排出し、両吹出口から風(室温)が吹出します。

③ 運転時間(切タイマー)を設定する

リモコンの **△** ボタンを押す毎に、運転時間が切り替わります。



切タイマー時、運転時間が経過するとともに、**0.5 1 2 3 4 6 8** と

ランプが消灯し、すべてのランプが消えると換気運転が終了します。

設定した運転時間が経過すると換気運転が終了します。

予約運転(入タイマー)については、P20を参照してください。

※運転時間の初期設定は3時間となっています。2回目以降は、前回設定した運転時間が表示されています。

※サイド吹出口から少量の風が吹出す場合がありますが、性能上問題ありません。

④ 換気を停止する(途中で止めるとき)


リモコンの **停止** ボタンを押し、換気ランプを消灯させてください。

停止後、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切り替わります。


(24時間換気ボタンを操作する必要はありません)

風の流れ

【通常換気】
浴室を換気します。

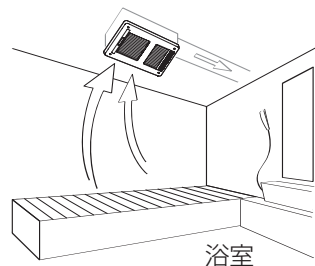

【ブロー換気】
浴室に風を送りながら、湯気や湿気を排出して浴室を乾燥させます。

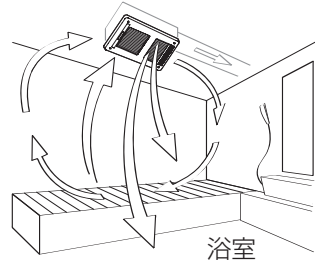

矢印は風の流れを示します。


⇨は風(室温) ⇨は温風

標準換気

標準換気は、24時間換気よりも大きい風量で浴室を換気するモードです。

標準換気運転時の本体動作とリモコンの表示

換気
切タイマー時間 (初期設定3時間・設定変更可能)

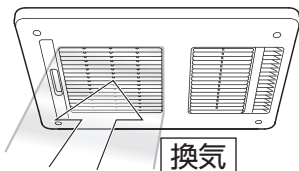

停止後、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切替わります。

リモコン表示

運転中は標準換気ランプが点灯します。



※運転時間の初期設定は3時間となっています。
2回目以降は、前回設定した運転時間が表示されています。

※イラストは200V機です。



アドバイス


◆入浴後は換気運転をおすすめします。浴室の乾燥効果が高まるとともに、においの排出効果があります。

ブロー換気

ブロー換気は、浴室内に循環風を出しながら、換気をします。消費電力は高くなりますが、標準換気よりも早く浴室を乾燥させるモードです。

ブロー換気運転時の本体動作とリモコンの表示

換気+送風
切タイマー時間 (3時間・設定変更可能)

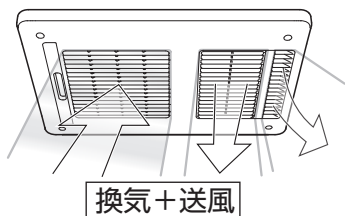

停止後、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切替わります。

リモコン表示

運転中はブロー換気ランプが点灯します。



※運転時間の初期設定は3時間となっています。
2回目以降は、前回設定した運転時間が表示されています。

※イラストは200V機です。

- ◇冬場などの寒い時期の入浴中に換気すると、本体内に結露が発生し、本体から水滴が落ちる場合があります。結露の落下が気になる場合は、換気運転を停止し、24時間運転を一時停止してください。
- ◇天井、壁、カウンターなどの水滴は乾きにくい場合があります。
- ◇他の運転から切替えるとき、ランプはすぐに切替わりますが、機器内部の風路切替動作に数秒から数十秒の時間を必要とします。


入タイマーについて（予約運転）

入タイマーとは設定した時間が経過すると自動で各モードの運転を開始する予約運転の機能です。

① 運転モードを選ぶ

暖房 乾燥 涼風 換気 使いたい機能のボタンを押してください。

 が点灯し、運転が始まります。

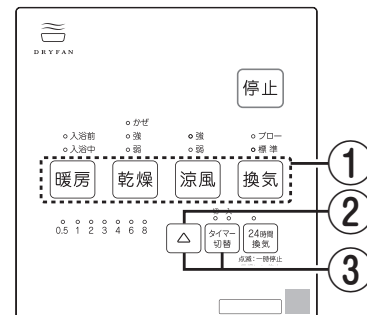

② 運転時間（切タイマー）を設定する

リモコンの  ボタンを押す毎に、 と切替わります。

運転時間を設定してください。

※「暖房（24時間換気運転時）」の切りタイマーは最大1時間となります。

③ 運転を予約する

切タイマーを設定した後、 を押してください。 が点灯し、運転が停止します。

 ボタンで何時間後に運転したいか設定します。

たとえば    の場合、4時間後に運転が開始します。

希望の時間に合わせたら完了です。

※入タイマー運転をキャンセルしたい場合は、停止ボタンまたは運転ボタンを押してください。運転ボタンを押した場合、そのモードに切替わります。

メモ ◇「24時間換気」運転は、入タイマーの設定ができません。

◇入タイマーは「乾燥」「涼風」「暖房」「換気」各運転ごとに記憶します。

お手入れのしかた

警告


- 本体各部やリモコンに直接水やお湯・洗剤等をかけない
火災・感電、故障や高温水の滴下によりやけどのおそれがあります。
- フロントパネルに市販のフィルターを取付けない 火災・故障のおそれがあります。
- フロントパネルは取外さない 火災・感電・けがのおそれがあります。
- フロントパネル内に指や棒を入れない 感電・けが・やけど・故障のおそれがあります。
- お手入れは分電盤の換気乾燥暖房機専用ブレーカーを切ってから行う（ぬれた手で入／切しない） 感電のおそれがあります。

注意


- お手入れの際は、アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、化学雑巾、金属タワシ、アルカリ性洗剤、酸性洗剤、カビ取り剤、塩素系洗剤等は使用しない
フロントパネル、本体及びリモコンの故障、変色や変形、落下、表示シールの文字が消えるおそれがあります。
- フィルターのお手入れは定期的に（1ヶ月に1回程度）必ず行う
フィルターが目詰まりすると、運転効率の低下や故障のおそれがあります。
- お手入れの際に、洗剤を使用する場合、中性洗剤を使用し、直接吹きつけない。
また、洗剤が残らないように確実に拭き取る
フロントパネル及びリモコンの故障、変色や変形、落下、表示シールの文字が消えるおそれがあります。
- ねじ穴カバーは取外さない 落下、故障のおそれがあります。
- お手入れは本体が確実に停止してから行う。すべらないよう足元に注意し、手は手袋などで保護して行う（すべりやすいスリッパなどをはいた状態での作業や、不安定な台での作業、浴槽の縁や風呂のふたの上での作業は、危険なので行わない） けがをするおそれがあります。
- お手入れの際、フィルターの取付けは、確実に行う 落下によりけがをするおそれがあります。

お手入れ用具の準備

こちらから動画をご覧ください。

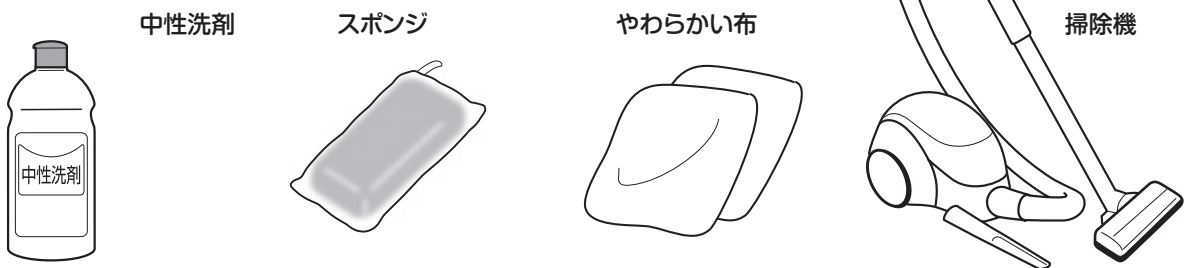


アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、アルカリ性洗剤、酸性洗剤、カビ取り剤、塩素系洗剤等は使用しない

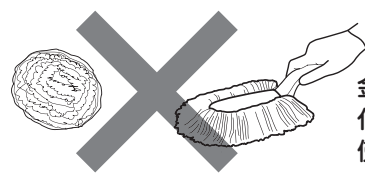

金属タワシ、化学雑巾は使用しない


月に1回 必ずお手入れしてください

- ① 運転を停止し、分電盤の換気乾燥暖房機専用ブレーカーを切り、吹出口周辺が十分冷めるまで待ちます。
- ② フィルターの取っ手を引っ張り、フィルターを取外します。
- ③ ほこり等を掃除機で吸取ります。
- ④ フロントパネルの汚れは、ぬるま湯に浸してかたく絞った布でやさしく拭き取ります。リモコンの汚れは乾拭きしてください。
- ⑤ フィルターを元通りに取付けます。フィルターの指を掛ける溝を下側（浴槽側）にして押し込みます。

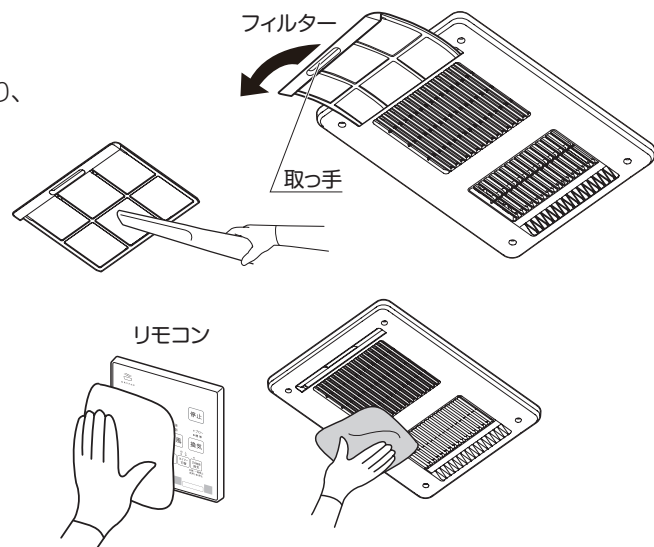

汚れが目立ってきたら

- ① 運転を停止し、分電盤の換気乾燥暖房機専用ブレーカーを切り、吹出口周辺が十分冷めるまで待ちます。
- ② フィルターの取っ手を引っ張り、フィルターを取外します。
- ③ 中性洗剤を適量に薄め、フィルターを浸してスポンジ等やわらかいものでやさしく洗います。
※お手入れをしても汚れが落ちない場合や、やぶれたり、破損した場合は、下記の消耗品の項をご参照ください。
- ④ フロントパネルの汚れは、適量に薄めた中性洗剤を含ませ、かたく絞った布でやさしくふき取ります。リモコンの汚れは水だけでかたく絞った布でやさしく拭き取ります。
- ⑤ フィルターを元通りに取付けます。フィルターの指を掛ける溝を下側（浴槽側）にして押し込みます。

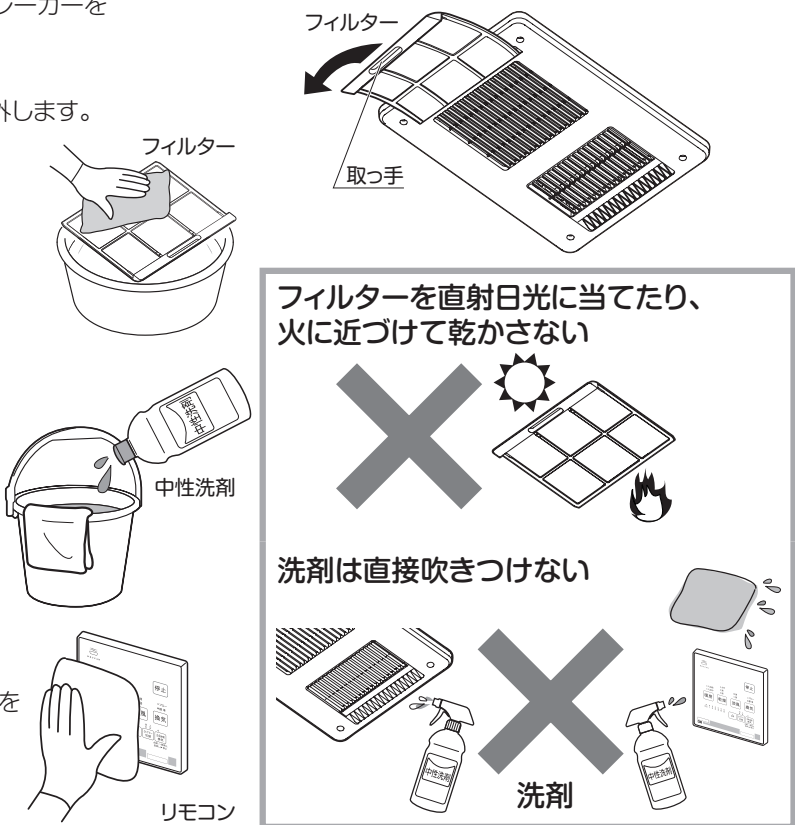

消耗品

交換用フィルターのご用命は下記で受け付けております。

ネットからも
らくらく注文!



住環境店舗MAX

検索


スマホ、
タブレットで
アクセス!



<https://www.jyukan-shop-max.com/>

住環境店舗MAX 0120-631-722

| 名称 | フィルター | |
|-------|------------------------|--------------------------|
| | 対象品番 | UFD-112A UFD-212A |
| 商品名 | フィルタ (UFD111/211FP) | フィルタ (UFD111/211BK)クロ |
| 商品番号 | JG90260 | JG90271 |
| 入数 | 1 | 1 |
| 商品ページ | | |

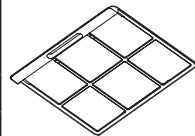

故障かな?と思われたら

故障と思われたら、症状に応じて次のことを点検・処置してください。

| | 症 状 | 点検していただきたいこと | 処置方法 | 参照頁 |
|----------------|--|--|--|-------|
| リモコンの表示 | 「暖房」「乾燥」「涼風」「換気」ランプのいづれかか、複数が点滅している。(異常報知) | — | P24を参照し、リセット操作をしてください。解消されない場合は、マックス修理受付窓口0120-011-408へご連絡ください。 | 24 |
| | 24時間換気ランプ以外のすべての運転ランプが点滅している。 | — | 24時間換気ボタンを押してください。(停電があると、復帰した時に本体はリセットされた状態となっています。) | 10 |
| | 24時間換気ランプが点灯している時、タイマーが表示されている。 | 24時間換気以外の運転ランプが点灯していませんか? (点灯しているランプのタイマー表示ですので異常ではありません。) | 停止ボタンを押すと、24時間換気運転となります。 | — |
| | 24時間換気ランプが点滅している。 | (24時間換気運転が一時停止中です。) | 24時間換気ボタンを押すと、24時間換気運転となります。 | 10 |
| 動かない | リモコンを操作しても動かない。 (ランプが点灯しない) | 停電していませんか? | 復帰した後、分電盤のブレーカーを「切」→「入」してください。 | 6,10 |
| | | 分電盤のブレーカーが切れていませんか? | 分電盤のブレーカーを入れてください。 | |
| | 24時間換気の運転、停止ができない。 | 24時間換気以外の運転ランプが点灯していませんか? | 停止ボタンを押し、他の運転ランプを消灯させてください。 | 10 |
| | 24時間換気が作動していない。 | 24時間換気ランプが消灯または点滅していませんか? (吸込口から風が吸込まれているか、手をかざすなどして確認してください。24時間換気運転は運転音が小さいため、音での確認がしにくい場合があります。) | 24時間換気ボタンを押し、24時間換気ランプを点灯させてください。 — | 10 |
| 音 | 運転時、異常な音や振動がする。 | フィルターがはずれかかっていますか? | フィルターをしっかりと取り付けてください。 | 20,21 |
| | | フロントパネルがはずれかかっていますか? | 下記フリーダイヤルまでご連絡ください。 | — |
| | | 本体から発生していますか? | 24時間換気も含めてすべての運転を停止させてください。音や振動が鳴り止んだ場合、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。鳴り止まない場合、別の機器からの音や振動の可能性もあります。発生元を確認してください。 | — |
| | 運転開始または停止時「ミシッ」などと音がする。 | (浴室天井やフロントパネルなどが温度変化にて膨張し、周囲部品とこすれる音であり性能上問題ありません。) | — | 6 |
| | 「乾燥」「暖房」運転時に、「カチッ」音がする。 | (運転開始時または運転途中で、ヒーターの入り切り動作を行い、動作音がしますが、故障ではありません。) | — | 6 |
| | 以前より運転音が大きくなった。 | フィルターが目詰まりしていませんか? | フィルターのお手入れを行ってください。 | 20,21 |
| 本体から小さな運転音がする。 | 24時間換気ランプが点灯していませんか? | 24時間換気運転は少ない風量を換気するため動作中は小さな運転音がします。 | 10 | |
| 「ウォーン」などの音がする。 | (本体内部の風路を切替えるダンパーの動作音です。故障ではありません) | — | — | |

マックス 修理受付窓口 0120-011-408

| | 症状 | 点検していただきたいこと | 処置方法 | 参照頁 |
|-------------------------|--|---|--|-------|
| 暖房 | 暖房があたたかく感じない。 | (濡れた体に直接温風が当たると寒く感じる場合があります。)(温風は運転開始後、徐々に温度が上昇します。浴室が寒い場合、温度が上昇するまで少し時間がかかる場合があります。) | — | 11 |
| | 「暖房」運転時、フロント吹出口からあたたかくない風(室温)が出てくる。 | 2,3分経つと、温風は吹出しますか? | 「暖房」運転中は浴室の温度により自動的にヒーターを入切します。このため、温風⇄風(室温)を吹出す動作を繰り返します。あたたかくない風(室温)のみが続いている場合、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。 | 11 |
| | 「暖房」運転時、サイド吹出口から風が吹出さない。 | 「暖房」運転時の温風はフロント吹出口からの吹出しのみとなります。異常ではありません。 | — | 11 |
| | 「乾燥」運転時、サイド吹出口から吹出す風が温かくない。 | サイド吹出口からの風は浴室内に風路を作り出す循環用のため、吹出す風は室温となります。 | — | 12~14 |
| | 「暖房」の運転時間が前回設定値と異なり1時間になっていた。 | 24時間換気を設定しましたか? 「暖房」で運転時間を1時間以上に設定した場合でも、その後24時間換気を行うと運転時間が1時間となります。 | — | 10,11 |
| | 「暖房」の運転時間が1時間までしか設定できない。1時間以上運転させたい。 | 24時間換気ランプが点滅していませんか? | 停止ボタンを押し、暖房運転を終了させ、24時間換気ボタンを3秒以上押し、24時間換気ランプを消灯させてから、再度暖房運転を行ってください。 | 10 |
| | 「暖房」「乾燥」運転開始後、すぐに温風が出ない。 | 温風は、運転開始後、徐々に温度が上昇します。 | — | 11,13 |
| | 洗濯物の乾きが悪い。 | フィルターが目詰まりしていませんか? | フィルターのお手入れを行ってください。 | 20,21 |
| | | ランドリーパイプを2本使用していませんか? | ランドリーパイプを2本使用した場合は、乾燥時間に差が出る場合があります。ランドリーパイプ1本を使用し、行ってください。 | 15 |
| | | 浴室ドアの空気取入口(ガラリ)は開いていますか? | 浴室ドアの空気取入口(ガラリ)を開けてください。 | 17 |
| 「上手な衣類乾燥のしかた」を参照してください。 | | 不足項目について処置してください。 | 15 | |
| 浴室の乾きが悪い。 | フィルターが目詰まりしていませんか? | フィルターのお手入れを行ってください。 | 20,21 | |
| | 「上手な浴室の乾かしかた」を参照してください。 | 手順に従い操作・処置してください。 | 15 | |
| | どの運転モードを使用していますか? | 「24時間換気」運転は風量が少ないため、浴室を乾燥させる運転に適しません。浴室の乾燥は「フロー換気」または「標準換気」運転を使用してください。 | 15 | |
| その他 | 焦げくさい。 | — | 直ちに運転を停止し、分電盤のブレーカーを切ってください。下記フリーダイヤルまでご連絡ください。 | 7 |
| | 運転中に本体から異常音や異臭、その他運転が通常と違うことを感じたら。 | — | — | 7 |
| | ブレーカーを入れたとき、最初の運転ボタン操作で、ファンが高速で回り始めた。 | 約90秒間の調整運転を行います。異常ではありません。 | — | 10 |
| | 本体から水滴が落下する。 | 入浴中に換気、24時間換気を行っていませんか? | 換気、24時間換気を停止してください。 | 6 |
| | | — | 入浴前に「暖房」や「乾燥」運転して浴室内と本体を暖めてください。それでも落下する場合は2時間以上の「乾燥」運転を行ってください。 | |
| | 本体から色水が落下する。 | (入浴剤などを使用した場合、入浴剤の成分がパネルフィルターに付着し、色の付いた結露水が落下することがあります。故障ではありません。) | 入浴剤がパネルに付着した場合はぬれた布でよくふき取り、フィルターに付着した場合は軽く洗ってください。また、入浴剤を入れるときは、運転を停止(24時間換気運転は一時停止)させてください。 | 6 |
| | 本体からほこりが落ちてくる。 | フィルターが目詰まりしていませんか? | フィルターのお手入れを行ってください。改善されない場合、本体内部にほこりが付着している可能性があります。下記フリーダイヤルまでご連絡ください。 ※点検・清掃は有償となります。 | 6 |
| | | (フィルターでは捕捉できない小さなほこりが本体内部に付着したものであり異常ではありません。) | — | |
| | 「標準換気」運転時、両吹出口から風が出てくる。 | (少量の風が吹出す場合があります。これは本体内部の構造によるものです。性能上問題ありません。) | — | 17 |
| | 「暖房」運転時、サイド吹出口から風が出てくる。 | (サイド吹出口から少量の風が吹出す場合があります。これは本体内部の構造によるものです。性能上問題ありません。) | — | 11 |
| サイド吹出口から風が吹出さない。 | どの運転モードを使用していますか? サイド吹出口から風が吹出すモードは「乾燥」「涼風」「フロー換気」となります。 | 「乾燥」「涼風」「フロー換気」モードで風が吹出していない場合、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。 | 12~14, 16~18 | |

以上のことをお調べになっても、なお異常があるときや、ご不明の点がございましたらマックス 修理受付窓口(フリーダイヤル)までご連絡ください。0120-011-408

不完全な処置は事故の原因となりますので、修理は絶対にお客さま自身でなさないでください。

リセット操作



動作が異常だと思われるときに下記の操作を行ってください。

- ① **停止** ボタンを押してください。
- ② **△** ボタンを5秒以上押します。
- ③ **全ての運転ランプ (24時間換気ランプ以外) が点滅したらリセット完了です。**

リセットがされなかった場合は換気乾燥暖房機専用ブレーカーをいったん切って入れなおしてください。 **P10** の「電源を入れたとき (停電から復帰したとき)」の操作を行ってください。

改善されなかった場合は下記フリーダイヤルまでご連絡ください。

マックス 修理受付窓口 0120-011-408

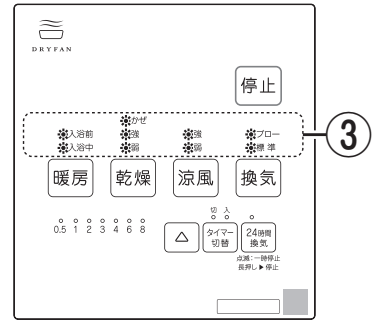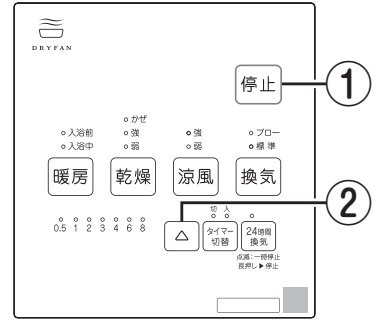

アフターサービスについて

修理

修理を依頼される前に、P22～23の「故障かな?と思われるら」をもう一度ご確認ください。

修理のお申し込み


確認後も異常があるとき、またはご不明な点がある場合は、自分で修理せずに、マックス 修理受付窓口またはインターネットでご連絡ください。
なお、ご連絡の際は下記事項をお知らせください。

ホームページ : <https://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/repair.html/>

マックス 修理受付窓口
0120-011-408



PCサイトが表示されます

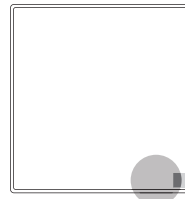

リモコン

1. 品 名 : 換気乾燥暖房機
2. 品 番 : UFD-112A/UFD-112A-BK/UFD-212A/UFD-212A-BK
(リモコンの右下に表示されています)
3. 取付年月日
4. 故障または異常の内容 (できるだけ詳しくお知らせください)
5. ご住所・お名前・電話番号・道順 (できるだけ詳しくお知らせください)

標準修理料金

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理させていただきます。標準修理料金は『技術料』+『出張料』+『部品代』で構成されています。

保証・修理について

- 本書の裏表紙が保証書となっています。保証書に記載されていますように、機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- 保証期間経過後の修理については、当社にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は、有償で修理をお受けいたします。

補修用性能部品・整備用部品の保有期間

補修用性能部品・整備用部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。保有期間後の修理・整備は部品がなく、できない場合がありますので、ご了承ください。(補修用性能部品・整備用部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

仕様・電気代の目安


| 品名 | | 電気式換気乾燥暖房機 | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 品番 | | UFD-112A / UFD-112A-BK | | UFD-212A / UFD-212A-BK | |
| 質量 | | 5.0 kg | | 5.3 kg | |
| 電源 | | AC100V 50/60Hz | | AC200V 50/60Hz | |
| 運転モード | | 定格消費電力 *1 (50/60Hz) (W) | 電気代 (1時間運転) *2 (50/60Hz) (円) | 定格消費電力 *1 (50/60Hz) (W) | 電気代 (1時間運転) *2 (50/60Hz) (円) |
| 24時間換気 | | 5 | 約0.1 | 5 | 約0.1 |
| 入浴前暖房 | | 1250 | 約34 | 2230 | 約60 |
| 入浴中暖房 | | 1140 | 約31 | 2120 | 約57 |
| 標準換気 | | 7 | 約0.2 | 8 | 約0.2 |
| ブロー換気 | | 13 | 約0.4 | 12 | 約0.3 |
| 強乾燥 | | 1190 | 約32 | 2020 | 約55 |
| 弱乾燥 | | 1130 | 約31 | 1920 | 約52 |
| かぜ乾燥 | 前半の送風のみ | 17 | 約0.5 | 30 | 約0.8 |
| | 最後の30分ヒーターON | 1190 | 約32 | 2020 | 約27 (30分運転の値) |
| 強涼風 | | 17 | 約0.5 | 30 | 約0.8 |
| 弱涼風 | | 10 | 約0.3 | 13 | 約0.4 |
| 24時間換気の 1ヶ月の電気代 | | 約100円 (50/60Hz) | | 約100円 (50/60Hz) | |

*1 静圧0Paでの値です。 *2 電気代27円/kWhで換算しています。


長期使用製品安全表示制度に基づく製品表示について

■製品への表示内容

本製品の設計上の標準使用期間は10年です。経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右記の内容表示を製品に行っています。



【設計上の標準使用期間】10年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがあります。

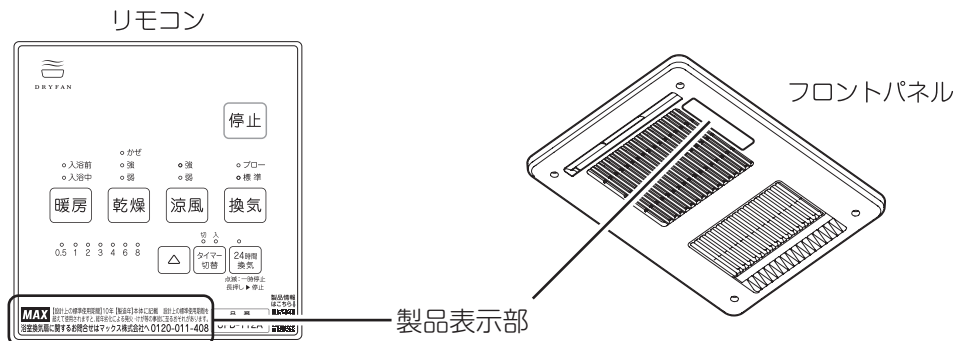

■設計上の標準使用期間とは

運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用できる標準的な期間です。設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保障するものでもありません。

■設計上の標準使用期間の算出の根拠

本製品の設計上の標準使用期間は、製造年月を始期とし、以下の標準的な使用条件、日本工業規格JIS_C_9920-2に基づいて経年劣化により安全上支障が生じるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終期として、算出しています。

表1-標準使用条件

| | | | |
|------|----------|---|-------------|
| 環境条件 | 電 圧 | 单相100V又は单相200V | 製品の定格電圧による |
| | 周波数 | 50Hz及び／又は60Hz | |
| | 温 度 | 20℃ | |
| | 湿 度 | 65% | |
| | 設 定 | 標準設置 | 製品の取付説明書による |
| 負荷条件 | | 定格負荷（浴室の広さ、乾燥する衣類の量など） | 製品の取扱説明書による |
| 想定時間 | 1年間の使用時間 | 換気時間 a) (局所換気) 1,460時間／年 乾燥時間 650時間／年 暖房時間 b) 302時間／年 | |

注記 表1の温度20℃、湿度65%は、JIS C 9603の試験状態を参考としている。

注 a) 常時換気(24時間連続換気)のものは、8760時間／年とする。


b) 暖房機能のないものは、適用しない。

■経年劣化とは


長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。


■点検に関して

10年を超えて使用されますと、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがあります。長期使用により安全性の支障がないかを確認する有償の点検をお申し込みいただけます。点検を希望される場合は、お電話にてお申し込みください。(0120-017-680)


 **YouTube「DRYFAN専用チャンネル」**


●商品の特長や使い方を、動画でわかりやすくご紹介!!




 **マックス住宅設備機器公式ウェブマガジン「DRYFAN Times」**

●意外と知らない便利な知識など、公式ならではの記事をラインナップ!!



 **「ドライファン専用サイト」**

●リモコンからも入れる専用サイト!! ちょっとした疑問を解消します。



保証書

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この保証書はお客さまの正常な使用状態において万一、機器本体が故障した場合には、
本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

| | | | |
|--------|------------------------------|-----------|--|
| お客さま | お名前 〒 ご住所 TEL | 無効 | 品名 |
| 販売事業者名 | お名前 〒 ご住所 TEL | | 電気式換気乾燥暖房機 |
| 保証期間 | 本機器が設置されたシステムバスルームの据付引渡日から2年 | | 品番 |
| 据付引渡日 | 年 月 日 | | UFD-112A UFD-112A-BK UFD-212A UFD-212A-BK |

【無料修理規定】

- 取扱説明書、取付説明書に従った正常な使用状態で、上記保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売事業者、当社または代行店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売事業者または、当社にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご購入の際は、事前にお買い上げの販売事業者にご相談ください。
- ご贈答品で、本保証書に記入してあるお買い上げの販売事業者に修理が依頼できない場合には、当社にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、塩害、地震、風水害、煤煙、腐食性などの有害ガス、ほこり、落雷、異常気象、ねずみ・鳥・くも・昆虫類の侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。
 - (ニ) 取付説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
 - (ホ) 業務用の場所でご使用になられた場合。
 - (ヘ) 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
 - (ト) 樹脂仕上、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - (チ) 機器に表示してある電源、電圧以外の電源、電圧で使用された場合。
 - (リ) 本書の提示がない場合。
 - (ヌ) 本書にお買い上げの年月日、お客さま名、販売事業者名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ル) 消耗部品の取替および保守などの費用。
 - (ロ) 水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは修理欄をご覧ください。

【お客さまの個人情報のお取り扱いについて】

当社は、お客さまの個人情報を当社製品の点検修理、お問い合わせへの対応および製品、サービスの改善などに利用させていただき、これらの目的のためにお問い合わせ内容の記録を残すことがあります。なお、点検修理やその確認業務に携わる協力会社にもお客さまの個人情報を開示することがありますが、当社と同等の管理を行わせています。

愛情点検



長年ご使用の換気乾燥暖房機の点検を！

このような
症状はあり
ませんか？

- 運転開始後回転音が不規則に聞こえたり回転しない。
- 運転中に異常音がしたり振動がある。
- 異臭がする。
- その他、異常を感じる。

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、運転を停止し、電源を切り、必ずお買い上げの販売事業者または取付店に点検・修理を依頼してください。

故障、修理に関するご相談・お問い合わせは



0120-011-408

マックス 修理受付窓口

(マックス エンジニアリングサービス株式会社内)

ホームページでも受け付けております。
<https://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/repair.html/>



PCサイトが表示されます

製品の使い方に関するご相談・お問い合わせは



0120-228-428

マックス 住環境機器お客様相談窓口

ホームページでも受け付けております。
<https://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/support.html>



PCサイトが表示されます

別売部品（フィルター）についてのお問い合わせは



0120-631-722

住環境店舗MAX

ホームページでも受け付けております。
<https://www.jyukan-shop-max.com/>



GPU-0496(22041)

マックス株式会社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6

2版 2022年4月
初版 2021年1月