

# 洗面化粧台ミラーキャビネット

## 取扱説明書

このたびは、洗面化粧台ミラーキャビネットをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

**洗面化粧台ミラーキャビネットを正しくお使いいただくために、ご使用になる前に本説明書をよく読んで正しくお使いください。**

この洗面化粧台ミラーキャビネットは、一般住宅用の製品ですので業務用には使用しないでください。お読みになったあとは必ず大切に保管してください。

## もくじ

はじめに _____	お手入れ _____
■ 必ずお守りください（安全上の注意）..... 2	■ ミラーキャビネット..... 5
使い方 _____	■ 照明..... 6
■ ミラーキャビネット..... 4	困ったときに _____
1 面鏡..... 4	アフターサービスについて..... 7
トレイ..... 4	主な仕様..... 7

# 必ずお守りください（安全上の注意）

## 安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、次のような区分・表示をしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明します。



### 警告

この表示の欄は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。



### 注意

この表示の欄は「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

### お願い

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明します。



禁止

この図記号は、製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するものです。



必ずおこなう

この図記号は、製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。



## 警告

### 電源の注意



必ずおこなう

●コンセントを使用する際は絶対に表示電力を守る。たこ足配線はしない。  
表示電力（合計1200W）を越えると火災の原因となります。



必ずおこなう

●電源プラグは、がたつきのないよう根元まで確実に差し込む。  
ほこりや汚れが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因となります。



必ずおこなう

●長時間使用しない場合は電源コンセントを抜くか、専用のブレーカーを切る。  
感電や火災の原因となるおそれがあります。



感電注意

●ぬれた手で、スイッチやコンセントに触らない。  
感電するおそれがあります。



禁止

●スイッチ・コンセント部には水をかけない。  
感電や漏電、ショートによる火災のおそれがあります。

### 鏡の注意



禁止

●鏡に無理な力を掛けない。  
鏡が破損して、けがををするおそれがあります。



禁止

●鏡やミラーキャビネットに市販のフック吸盤などを取り付けない。  
本体の破損や取付物の落下により、けがををするおそれがあります。



必ずおこなう

●鏡に水・薬品などが付着した場合はすぐにふき取る。  
鏡が黒く変色する原因となります。

### やけどに注意



必ずおこなう

●水栓は必ず水を先に出して、湯温を確かめてから使用する。  
熱湯でやけどををするおそれがあります。

## 警告

### 照明の注意



禁止

- 照明カバーの上に物を載せない。  
重みでカバーが外れて落下し、けがを  
するおそれがあります。



禁止

- 使用中、使用直後は照明に触らない。  
やけどするおそれがあります。



禁止

- 照明のカバーを外して使わない。  
感電したり、電球が割れてけがをするお  
それがあります。



禁止

- 照明に直接水やお湯・洗剤をかけない。  
電球が割れて、けがをするおそれがあり  
ます。



必ずおこなう

- 照明の交換は、電源を切ってからおこなう。  
指定の蛍光灯を使用してください。感電  
やけがをするおそれがあります。  
※交換できない場合があります。P6 を  
参照ください。

### 扉・キャビネットの注意



必ずおこなう

- 棚受けやトレー類は確実に奥まで差  
し込む。  
棚板やトレー類が落下して、けがをする  
おそれがあります。

### お手入れ時の注意



必ずおこなう

- 洗面化粧台で使用する洗剤・殺虫剤・  
防腐剤その他薬品類は、それぞれの  
容器などに表示されている注意事項  
をよく読み、正しく使用する。  
使い方を誤ると、人体に悪影響をおよぼ  
したり、洗面化粧台本体や機器が傷み、  
水漏れ事故や故障の原因になるおそれ  
があります。

## 注意

### 電源プラグについて



禁止

- 電源コンセントの表示容量（合計  
1200W）を越える電気器具は使わない。  
たこ足配線はしない。  
発熱により、火災の原因になるおそれがあります。

### 曇り止めヒーターについて



禁止

- 曇り止めヒーター使用中は鏡面にタ  
オルなどを掛けない。  
発熱して鏡が破損するおそれがあります。



禁止

- 曇り止めヒーターは使用后、必ずス  
イッチを切る。  
長時間スイッチを入れたままにすると、  
過熱して鏡が割れるおそれがあります。



禁止

- 曇り止めヒーター・照明スイッチを  
入れたままにしない。  
曇り止めヒーター・照明使用中は鏡  
に触れない。  
曇り止めヒーターのスイッチは照明のス  
イッチと連動しています。

### 照明について



禁止

- 照明にタオルや洗濯物などを掛けない。  
過熱して、火災になるおそれがあります。



禁止

- 照明カバーを引っ張ったり、荷重を  
かけない。



必ずおこなう

- 電球は指定のワット数と形状の物を使う。  
ワット数や形状が大きいと火災の原因に  
なるおそれがあります。

### 化粧品について



禁止

- 化粧品・洗剤・薬品などを付着させない。  
トレーを使用するなど付着しないようにし  
てください。もし付着した場合はすぐに少量の  
中性洗剤を含ませた柔らかい布でふきあげ、  
最後に水ぶきで完全にふき取ってください。  
変形・変色・割れの原因となります。




クレンジング剤  
除光液  
整髪料 など



# ミラーキャビネット

## 1 面鏡

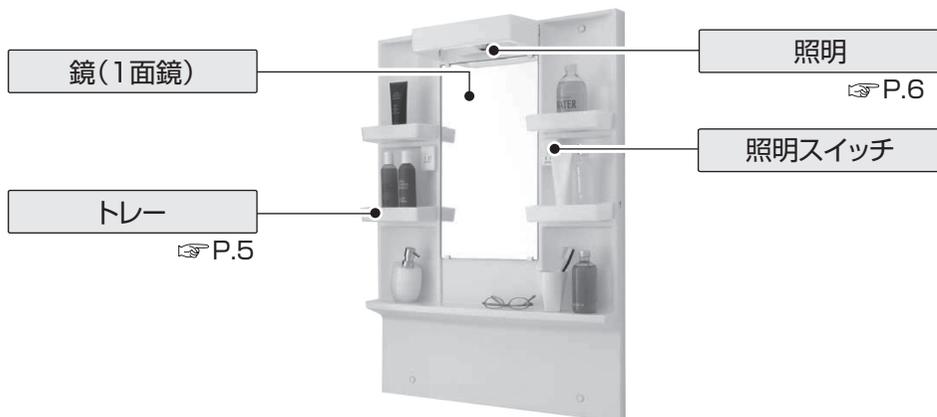

### 使用上の注意



禁止

- 鏡やミラーキャビネットに市販のフック吸盤などを取り付けない。  
本体の破損や取付物の落下により、けがをするおそれがあります。



禁止

- 照明にタオルや洗濯物などを掛けない。  
過熱して、火災になるおそれがあります。



禁止

- 照明カバーを引っ張ったり、荷重をかけない。



### 使用上の注意



禁止

- 鏡をタオルなどで覆わない。  
発熱し、鏡が割れるおそれがあります。



禁止

- 化粧品類は収納トレーや化粧品専用トレー以外に置かない。  
変形・変色・割れのおそれがあります。



禁止

- 鏡に水、熱湯をかけない。  
発熱し、鏡が割れるおそれがあります。鏡裏面の塗装が腐食し、黒ずむおそれがあります。



禁止

- 化粧品・洗剤・薬品などを付着させない。  
トレーを使用するなど付着しないようにしてください。もし付着した場合はすぐに少量の中性洗剤を含ませた柔らかい布でふきあげ、最後に水びきで完全にふき取ってください。  
変形・変色・割れの原因となります。




必ずおこなう

- 鏡に水・薬品などが付着した場合は、すぐにふき取る。  
鏡が黒く変色する原因となります。



禁止

- 照明器具に直接水やお湯・洗剤をかけない。  
感電や故障のおそれがあります。



必ずおこなう

- 曇り止めヒーターは使用後、必ずスイッチを切る。  
長時間スイッチを入れたままにすると、過熱して、鏡が割れるおそれがあります。



必ずおこなう


- トレーは奥までしっかり押し込む。  
トレーが落下し、洗面化粧台を傷つけるおそれがあります。



# ミラーキャビネット

## トレー

- お手入れの場合などのために、取り外しできるようになっています。

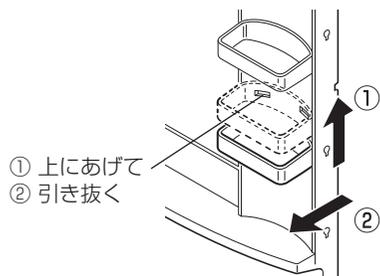

## お手入れ

### ミラーキャビネット

#### 鏡

- 柔らかいスポンジ(ネットなし)に、市販の中性洗剤(研磨剤を含まない物)を付け、ふいてください。仕上げには、固く絞ったぬれぞうきんなどでふき取ってください。
- 1面鏡のミラーキャビネットでは、鏡の耐久性向上を目的として、鏡受けの固定位置に余裕を持たせています。鏡受けが動いても製品品質上問題ありません。

#### トレー

- 柔らかい布、スポンジに中性洗剤を含ませてふいてください。トレーは取り外して掃除をすることができます。取り外し手順はP5を参照ください。



### お手入れの注意



必ずおこなう

- トレーは確実に取り付ける。  
物を載せたときに落下して、けがをす  
おそれがあります。



### お手入れの注意



禁止

- シンナーなどは使わない。  
強酸・強アルカリ性の洗剤や薬品類でふかないでください。変色や劣化のおそれがあります。



禁止

- 化粧品・洗剤・薬品などを付着させない。  
トレーを使用するなど付着しないようにしてください。もし付着した場合はすぐに少量の中性洗剤を含ませた柔らかい布でふきあげ、最後に水ぶきで完全にふき取ってください。変形・変色・割れの原因となります。



## 照明

### ■電球形 LED 照明仕様 (LED 電球)




	ワット (W) タイプ	色	形名	サイズ	口金
1面鏡	4.2W~4.4W	昼光色	LDA4D	外径60mm以下 長さ120mm以下	E26

(配光角度：約180°)

#### 照明カバーの取り外し・取り付け方

- ①カバーの左右を押しながらかつめを本体から外し、
- ②上にスライドさせ、
- ③手前に引いて取り外してください。

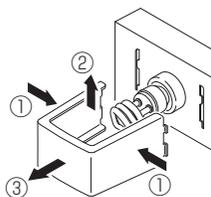

- 取り付けのときは逆の手順でおこない、カバーを手前に引いて確実に取り付いていることを確認してご使用ください。



#### お手入れの注意



禁止


- 指定外の電球は使わない。  
スイッチの故障や火災のおそれがあります。

- 電球の交換は電源を切り、電球を充分冷ましてからおこなってください。
- 照明が点滅したり、点灯しなくなったら上記の市販品をお買い求めください。  
上記記載の照明以外は使用しないでください。故障の原因になります。

# アフターサービスについて

## サービスを依頼されるときは

- まず「お手入れ」の項目をご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販売店へご連絡ください。
- アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをご知らせください。
  - ・ ご住所・お名前
  - ・ 電話番号
  - ・ 道順(付近の目印など)
  - ・ 品名：ミラーキャビネット部および洗面化粧台部の品名(型式)は、各々に貼り付けてある銘板に記載しています。(水栓の品名は水栓に付属の取扱説明書ご確認ください。)
  - ・ 現象：できるだけ詳しく

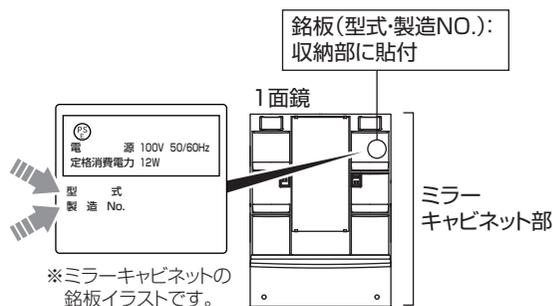

お問い合わせ先

お客様受付センター

0120-884-115

【受付時間】 平日9:00~17:00 (土日祝、夏季・年末年始休暇は除く)

## 保証について

洗面化粧台の取扱説明書の最終ページに保証書が付いています。  
必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。  
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

# 主な仕様

- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

## ミラーキャビネット

### ● 1面鏡 (W750タイプ)

サイズ	W750タイプ
仕様	1面鏡
品名	LSBM-7SLSH-FP
本体	樹脂製(ポリプロピレン樹脂)
本体照明	LED電球40形
コンセント	2個口1200Wまで
電気コード	直結
曇り止めヒーター(W)	20
鏡(mm)	W303×H529
入付品	トレー×4
製品寸法(mm)	W750×D190×H1025
製品重量	5.6kg

